

Quick Start - Select Plus 2224

HOZELOCK

2224



Select Plus

GENERAL INFORMATION

- This product is not suitable for supplying drinking water.
- Threaded water connections are suitable for hand tightening only.
- This product is suitable for use on mains water up to max 10 bar pressure.
- This product can be used on an outdoor water butt that is higher than the area to be watered (a gravity fed system).
- Please follow the instructions to make sure that you get the most from your timer for simple and efficient watering.



If you have any further problems with your water controller please contact Hozelock customer services.

Hozelock Limited
Midpoint Park
Birmingham. B76 1AB
Tel. +44 (0) 121 313 1122

Hozelock Exel
891 route des Frênes - 69653
Villefranche-sur-Saône Cedex
FRANCE


Email: consumer.services@hozelock.com

Internet:
www.hozelock.com
www.hozelock.fr



600-101-602


Quick Start - Select Plus 2224

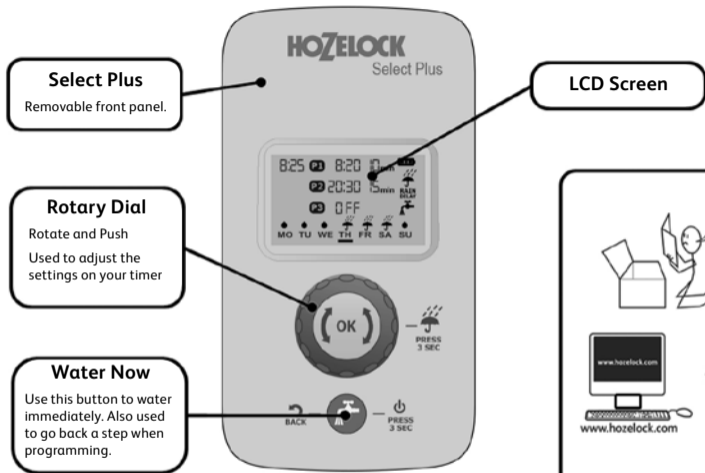

Select Plus

UK



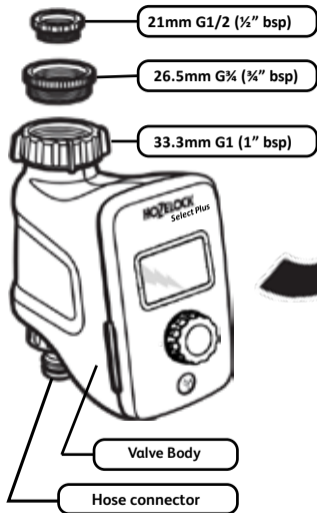


First use

1 : Set the clock

12:00
SET TIME

-  Press to set the clock time. Rotate the dial and press to confirm the hours and minutes.


2 : Set today's day

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

-  Rotate the dial to select the day then press the dial to confirm.


3 : Choose watering days


MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

-  Rotate and press to toggle days on and off. Rotate dial to the right to finish.

4 : Set the START TIMES

16:45 P2 --- min
SET P2 --- min
START TIME P3 --- min

-  Rotate and press the dial to Select a program. Turn ON the programs to run them automatically on the days you have chosen in step 3.

-  Use the Water Now button to go back a step if you make a error.


To Water Now

1 : Press the Water Now button

 WATER MINUTES 15 MIN


- Press the Water Now button once (short press). Adjust the minutes and press dial to confirm.

2 : To CANCEL a Water Now

-  Press the Water Now button or the dial (short press) to cancel watering at any time.

Set a RAIN DELAY


1 : Set a RAIN DELAY (pause)

-  Hold down the dial for 3 seconds. You can now set the number of days to pause watering (max 7 days).

SET DAYS MO TU WE TH FR SA SU RAIN DELAY


- Cancelled days are shown with a large umbrella above them. Press the dial to confirm.

2 : Cancel a RAIN DELAY


-  Hold down the dial for 3 seconds then rotate the dial to "OFF". Press the dial to confirm.

Turn OFF the timer

1 : Turn the timer OFF



-  Hold down the button for 3 sec to turn off the timer. All watering will stop. Note: You can perform a Water Now when the timer is OFF.

2 : Turn the timer ON

-  Hold down the button for 3 sec to turn the timer back on again. All your set programs are stored in the timers memory and will continue to run again.

Adjust your settings

1 : To adjust your settings

-  Press the dial (short press). Rotate dial and select the setting you want to change. Press  to quit when done.




To delete a program

1 : Delete a program (P1,P2 or P3)




Press the dial (short press). Rotate dial until the program icons are flashing together.



2 : Select the program to delete



Press the dial (short press). Rotate dial until the program you want to delete is flashing.



3 : Hold the water now button



When the P icon is flashing hold down the Water Now button for 3 seconds and release. The data has now been deleted.



PROGRAM DATA IS DELETED

Factory Reset

1 : Perform a full reset of the timer



Press the dial and Water Now button down together for 8 seconds and release.



2 : Confirm full reset



Press the dial to confirm YES or rotate the dial to NO and quit.



3 : All data is deleted




SET TIME

All data has been deleted. You must now set up your timer again to start using it. Refer to "Set up - first use" section.




This product is not designed to be used in sub-zero (frost) temperatures. During winter months drain any remaining water out of your timer and bring it indoors until the next watering season. Remove the batteries from the front panel if you do not intend to use it for long periods.

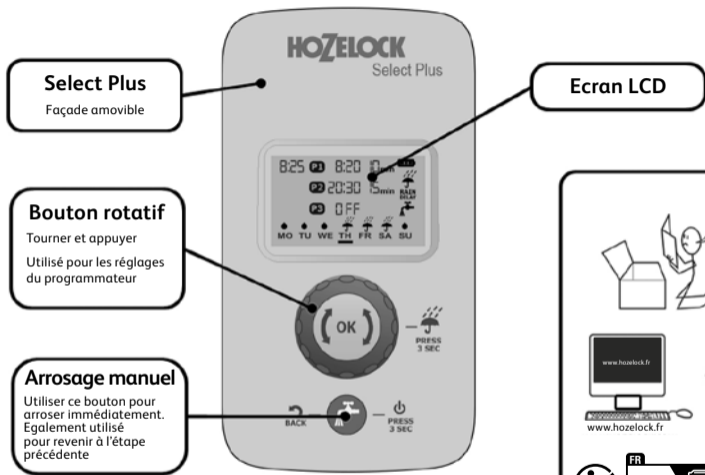

Select Plus

FR



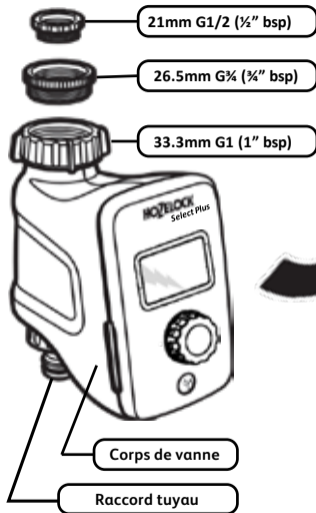

1ère utilisation

1 : Régler l'horloge

12:00
SET TIME

- (-) Appuyer pour régler l'heure. Tourner la molette, ajuster et appuyer pour confirmer.

2 : Régler le jour

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

- (-) Tourner le bouton pour sélectionner le jour. Appuyer sur le bouton pour confirmer

3 : Jours d'arrosage

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

- (-) Tourner le bouton et appuyer pour activer ou désactiver les jours d'arrosage. Tourner pour sortir du menu.

4 : Régler les programmes

16:45 SET --:-- min
START TIME P2 --:-- min

- (-) Tourner le bouton pour régler l'heure de démarrage et les minutes. Appuyer sur le bouton pour les confirmer.

- (+) Utiliser le bouton d'Arrosage Immédiat pour revenir en arrière en cas d'erreur.

Arrosage immédiat

1 : Presser le bouton Arr. immédiat



WATER

MINUTES



Appuyer sur le bouton d'arrosage immédiat une fois (appui court). Régler les minutes et appuyer pour confirmer.

2 : Annuler l'arrosage immédiat



Appuyer sur le bouton d'arrosage immédiat ou la molette (appui court) pour annuler l'arrosage à tout moment

Retardateur d'arrosage

1 : Régler le retardateur



Appuyer sur la molette pendant 3s. Vous pouvez maintenant ajuster le nombre de jours où l'arrosage sera en pause (max 7 jours)

SET
DAYS MO TU WE TH FR SA SU

Les jours SANS arrosage sont indiqués par un parapluie. Appuyer sur la molette pour confirmer

2 : Annuler le retardateur



Maintenir la molette appuyée pendant 3s puis tourner sur la position OFF.

Eteindre l'appareil

1 : Eteindre l'appareil



POWER OFF

Appuyer pendant 3 secondes sur la molette pour éteindre le timer. Les programmes sont arrêtés, l'arrosage immédiat reste disponible.

2 : Mettre en marche



POWER ON

Maintenir le bouton appuyé pendant 3s pour allumer le programmeur.

Tous les programmes sont sauvegardés en mémoire et fonctionnent à nouveau.

Ajuster les paramètres

1 : Pour ajuster les réglages



Appuyez sur la molette (appui court). Tournez la molette vers la gauche ou vers la droite et appuyez pour modifier.

Appuyer sur le bouton (+) pour arrêter.

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

Modifier le jour d'arrosage

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

Appuyer sur le bouton pour modifier les jours d'arrosage

12:35 8:20 10:00
SET 12:45 5:00
START TIME 20:30 25:00
MO TU WE TH FR SA SU

Modifier les programmes et durées

12:00
SET TIME

Modifier l'heure actuelle

Pour supprimer un programme

1 : Supprimer P1,P2 ou P3




Appuyer sur la molette (appui court). Tourner la molette jusqu'à ce que les pictos de programmes clignotent ensemble



2 : Choisir le programme à supprimer



Appuyer sur la molette (appui court). Tourner la molette jusqu'à ce que le programme à supprimer clignote.



3 : Maintenir le bouton pour effacer



Lorsque l'icone P clignote, maintenir le bouton Arrosage Immédiat appuyé pendant 3s et relâcher.



LE PROGRAMME EST EFFACÉ.

Réinitialisation

1 : Retour réglage usine



Appuyer simultanément sur la molette et sur le bouton d'arrosage immédiat pendant 8s et relâcher.

2 : Confirmer



Appuyer sur la molette pour confirmer YES ou tourner la molette sur NO et appuyer sur la molette pour quitter.


3 : Informations effacées



Après la réinitialisation, toutes les informations sont effacées. Il est nécessaire de paramétrer à nouveau le programmeur pour pouvoir l'utiliser. Se référer au chapitre "Réglage - 1ère utilisation".




Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation à une température extérieure inférieure à 0°C. Durant ces périodes, il est fortement conseillé de vider le programmeur de son eau résiduelle et de stocker à l'intérieur jusqu'à la prochaine saison d'arrosage.

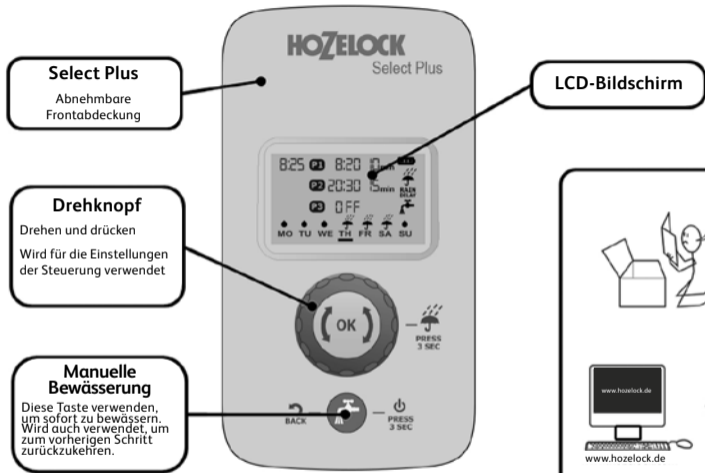

Select Plus



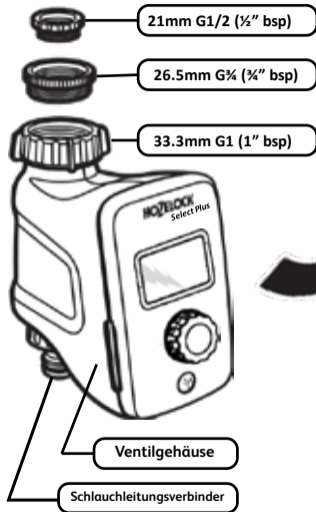


2x 1.5V AA (LR6)

Verwenden Sie Alkali- oder Lithiumbatterien - Alternativen führen zu fehlerhaftem Betrieb. Es dürfen keine wiederaufladbaren Batterien verwendet werden

Hinweis-aufkleber

Die Frontabdeckung entfernen und das Etikett auf das Ventil kleben.

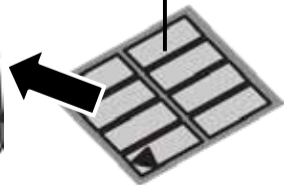

1. Verwendung

1 : Uhr einstellen

12:00

SET TIME



Drücken, um die Uhrzeit einzustellen. Das Einstellrad drehen, einstellen und zur Bestätigung drücken.

2 : Tag einstellen

MO TU WE TH FR SA SU

SET DAY



Den Knopf drehen, um den Tag auszuwählen. Zum Bestätigen den Knopf drücken

3 : Bewässerungstage

MO TU WE TH FR SA SU

SET WATER DAYS



Den Knopf drehen und drücken, um die Bewässerungstage zu aktivieren oder deaktivieren. Drehen, um das Menü zu verlassen.

4 : Die Programme einstellen

16:45 P1 --:-- min
SET
P2 --:-- min
START TIME P3 --:-- min



Den Knopf drehen, um die Startzeit in Stunden und Minuten einzustellen. Zum Bestätigen den Knopf drücken.



Die Taste für sofortige Bewässerung verwenden, um im Falle eines Fehlers zurückzugehen.

Sofortige Bewässerung

1 : Die Taste für sofortige Bewässerung drücken



WATER

MINUTES



Die Taste für sofortige Bewässerung einmal drücken (kurzer Druck). Die Minuten einstellen und zum Bestätigen drücken.

2 : Die sofortige Bewässerung abbrechen



Die Taste für sofortige Bewässerung oder das Einstellrad drücken (kurzer Druck), um die Bewässerung jederzeit abzubrechen.

Bewässerungsverzögerung

1 : Die Verzögerung einstellen



Das Einstellrad 3 s lang drücken. Sie können nun die Anzahl der Tage einstellen, an denen die Bewässerung pausiert (max. 7 Tage)

SET
DAYS MO TU WE TH FR SA SU

Tage OHNE Bewässerung werden durch einen Regenschirm angezeigt. Zum Bestätigen das Einstellrad drücken

2 : Die Verzögerung abbrechen



Das Einstellrad 3 s lang gedrückt halten, dann in die Position OFF drehen.

Das Gerät ausschalten

1 : Das Gerät ausschalten



Das Einstellrad 3 Sekunden lang drücken, um den Timer auszuschalten. Die Programme werden gestoppt, die sofortige Bewässerung bleibt verfügbar.

2 : Einschalten



Die Taste 3 s lang gedrückt halten, um die Steuerung einzuschalten.

Alle Programme sind gespeichert und funktionieren wieder.

Die Parameter einstellen

1 : Zum Einstellen der Parameter



Das Einstellrad drücken (kurzer Druck). Das Einstellrad nach links oder rechts drehen und zum Ändern drücken.



Zum Beenden die Taste drücken.



12:00
SET TIME
Die aktuelle Uhrzeit ändern

Um ein Programm zu löschen

1 : P1,P2 oder P3 löschen



Das Einstellrad drücken (kurzer Druck). Das Einstellrad drehen, bis die Programm-Piktogramme zusammen blinken



2 : Das zu löschende Programm auswählen



Das Einstellrad drücken (kurzer Druck). Das Einstellrad drehen, bis das zu löschende Programm blinkt.



3 : Zum Löschen die Taste gedrückt halten



Wenn das Symbol P blinkt, die Taste für sofortige Bewässerung 3 s lang gedrückt halten und dann loslassen.



DAS PROGRAMM IST GELÖSCHT.

Rücksetzung

1 : Zurück zu den Werkseinstellungen



Das Einstellrad und die Taste für sofortige Bewässerung gleichzeitig 8 s lang drücken und dann loslassen.



2 : Bestätigen



Zum Bestätigen das Einstellrad auf YES drücken oder zum Beenden auf NO drehen und drücken.



3 : Informationen gelöscht




Nach der Rücksetzung werden alle Informationen gelöscht. Die Steuerung kann erst nach erneuter Einstellung verwendet werden. Siehe Kapitel „Einstellung - 1. Verwendung“.



Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch bei Temperaturen unter Null (Frost) gedacht. Lassen Sie während der Wintermonate alles Restwasser aus der Zeitsteuerung ab und bringen Sie sie bis zur nächsten Bewässerungssaison in Innenräume.


Snelle starthulp - Select Plus 2224

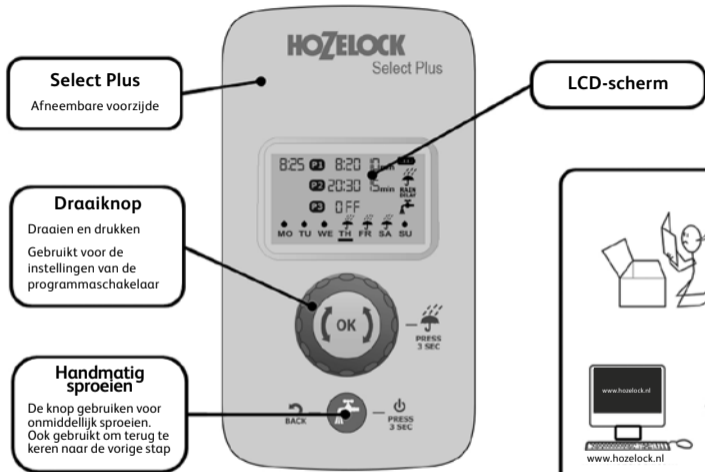

Select Plus



A box containing support and warranty information. At the top, a stick figure is shown opening a box with a question mark in a speech bubble. Below this is a computer monitor displaying the website www.hozelock.nl. To the right of the monitor is a circular badge with the number '2' and the text 'Year' and 'Warranty'. At the bottom of the box are several certification logos: UK, CA, CE, a recycling symbol, and a snowflake symbol.

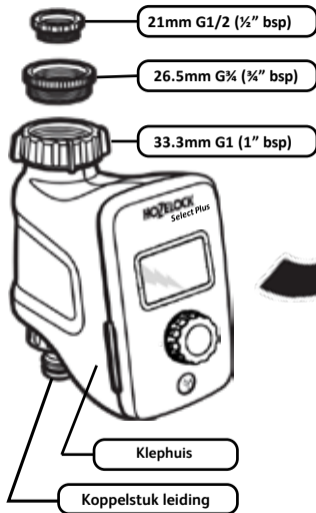


2x 1.5V AA (LR6)

U moet alkaline batterijen of lithiumbatterijen gebruiken – alternatieven leiden tot incorrect gebruik. Herlaadbare batterijen mogen niet gebruikt worden

Etiket met info

De voorzijde verwijderen en het etiket op de klep plakken.

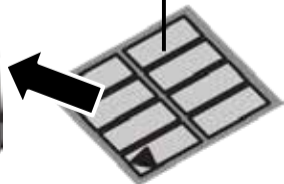

1e gebruik

1 : De klok instellen

12:00
SET TIME



Drukken om de tijd in te stellen. De draaiknop draaien, bijstellen en drukken om te bevestigen.

2 : De dag instellen

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY



De knop draaien om de dag te selecteren. Op de knop drukken om te bevestigen.

3 : Sproeidagen

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS



Aan de knop draaien en hierop drukken om de sproeidagen te activeren of deactiveren. Draaien om het menu af te sluiten.

4 : De programma's instellen

16:45 P1 --:-- min
SET
START TIME P2 --:-- min



Aan de knop draaien om de begintijd van het sproeien en de minuten in te stellen. Op de knop drukken om te bevestigen.



De knop Onmiddellijk Sproeien gebruiken om in geval van een vergissing terug te keren.

Onmiddellijk sproeien

1 : Op de knop Onm. sproeien drukken



WATER
MINUTES

15 MIN



Een keer (kort) op de knop onmiddellijk sproeien drukken. De minuten instellen en drukken om te bevestigen.

2 : Het onmiddellijk sproeien annuleren



Op de knop onmiddellijk sproeien drukken of op de draaiknop (kort drukken) om op ieder willekeurig moment het sproeien te annuleren

Sproeitimer

1 : De sproeitimer instellen



De draaiknop 3s ingedrukt houden. U kunt nu het aantal dagen waarop het sproeien onderbroken wordt (max. 7 dagen) aanpassen

SET
DAYS MO TU WE TH FR SA SU RAIN DELAY

Voor de dagen ZONDER sproeien staat een paraplu aangegeven. Op de draaiknop drukken om te bevestigen

2 : De timer annuleren



De draaiknop 3s ingedrukt houden en daarna op OFF draaien.

Het apparaat uitschakelen

1 : Het apparaat uitschakelen



De draaiknop 3 seconden ingedrukt houden om de timer uit te schakelen. De programma's zijn uitgeschakeld, het onmiddellijk sproeien blijft beschikbaar.

2 : Inschakelen



De knop 3s ingedrukt houden om de programmaschakelaar in te schakelen. Alle programma's worden in het geheugen opgeslagen en functioneren opnieuw.

De parameters aanpassen

1 : Voor het aanpassen van de instellingen



Druk op draaiknop (kort drukken). Draai de draaiknop naar links of naar rechts en druk om te wijzigen.



Op de knop drukken om te stoppen.




Om een programma te verwijderen

1 : P1,P2 of P3 verwijderen



Op de draaiknop drukken (kort drukken). Net zolang aan de draaiknop draaien totdat de pictogrammen van de programma's samen knipperen



2 : Het te verwijderen programma kiezen



Op de draaiknop drukken (kort drukken). Net zolang aan de draaiknop draaien totdat het te verwijderen programma knippert.



3 : De knop in deze stand houden om te wissen



Wanneer het pictogram P knippert, de knop Onmiddellijk Sproeien 3s ingedrukt houden en weer loslaten.



HET PROGRAMMA IS GEWIST.

Reïinitialiseren

1 : Terug naar de fabrieksinstelling



Gelijktijdig gedurende 8s op de draaiknop en op de knop onmiddellijk sproeien drukken en daarna loslaten.



2 : Bevestigen



Op de draaiknop drukken om YES te bevestigen of de draaiknop op NO draaien en hierop drukken om af te sluiten.




3 : Gegevens gewist



Na het reïinitialiseren zijn alle gegevens gewist. De programmaschakelaar moet opnieuw ingesteld worden om deze te kunnen gebruiken. Zie hoofdstuk "Instelling - 1e gebruik".




Dit product is niet bedoeld om gebruikt te worden bij temperaturen onder nul (vorst). Tijdens de wintermaanden moet u eventueel resterend water uit uw timer verwijderen en de timer tot het volgende bewateringsseizoen binnenshuis bewaren.

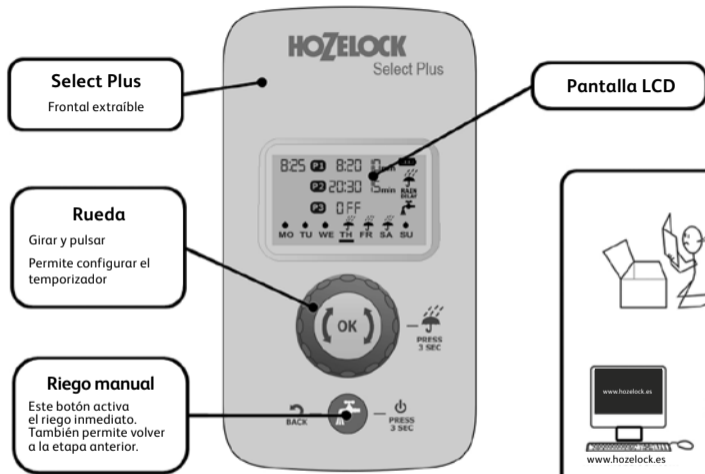

Select Plus

E



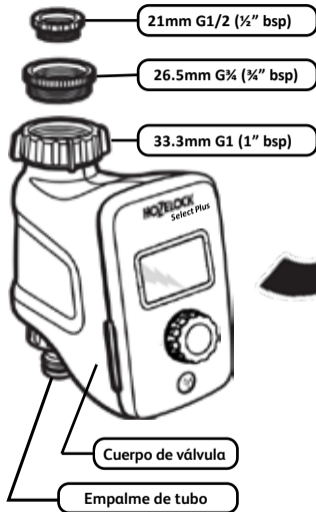


Primer uso


1 : Ajustar la hora

12:00
SET TIME

 Pulsar para ajustar la hora. Girar la rueda, ajustar y pulsar para confirmar.


2 : Ajustar el día

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

 Girar el botón para seleccionar el día. Pulsar el botón para confirmar


3 : Días de riego


MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

 Girar el botón y pulsar para activar o desactivar los días de riego. Girar para salir del menú.

4 : Ajustar los programas

16:45 P1 --:--:-- min
SET
P2 --:--:-- min
START TIME P3 --:--:-- min

 Girar el botón para ajustar la hora de inicio y los minutos. Pulsar el botón para confirmar.

 Utilizar el botón de riego inmediato para volver en caso de error.


Riego inmediato

1 : Pulsar el botón Riego inmediato

 WATER
MINUTES 15 MIN 


Pulsar el botón de riego inmediato una vez (pulsación breve). Ajustar los minutos y pulsar para confirmar.

2 : Anular el riego inmediato

 Pulsar el botón de riego inmediato o la rueda (pulsación breve) para cancelar el riego en cualquier momento

Riego diferido


1 : Ajustar el riego diferido

 Pulsar la rueda durante 3 segundos. Ajustar el número de días en que se detendrá el riego (máximo 7 días)

SET
DAYS MO TU WE TH FR SA SU 


Los días SIN riego se indican con un paraguas. Pulsar la rueda para confirmar

2 : Anular el riego diferido


 Mantener la rueda pulsada durante 3 segundos y luego girarla a la posición OFF.

Apagar el aparato

1 : Eteindre l'appareil


 Pulsar la rueda durante 3 segundos para apagar el temporizador. Los programas se detienen, pero el riego inmediato permanece disponible.


2 : Poner en marcha

 Pulsar el botón durante 3 segundos para encender el programador. Todos los programas se guardan en la memoria y vuelven a estar disponibles.

Ajustar los parámetros

1 : Para ajustar los parámetros

 Pulsar la rueda (pulsación breve). Girar la rueda a la izquierda o la derecha y pulsar para cambiar.

 Pulsar el botón para parar.



Para suprimir un programa

1 : Suprimir P1, P2 o P3



Pulsar la rueda (pulsación breve). Girar la rueda hasta que parpadeen todos los iconos de los programas



2 : Seleccionar el programa por suprimir



Pulsar la rueda (pulsación breve). Girar la rueda hasta que el programa por suprimir parpadee



3 : Mantener pulsado el botón para la supresión



Cuando el icono P parpadee, mantener pulsado el botón de riego inmediato durante 3 segundos y soltar.



EL PROGRAMA ES ELIMINADO.

Reinicio

1 : Volver a los ajustes de fábrica



Pulsar simultáneamente la rueda y el botón de riego inmediato durante 8 segundos y soltar.



2 : Confirmar



Pulsar la rueda para confirmar SÍ o girar la rueda a NO y pulsar para salir.




3 : Información suprimida



Al reiniciar se borra toda la información. Entonces hay que volver a configurar el programador para poder utilizarlo. Ver capítulo "Ajustes - Primer uso".




Este producto no está diseñado para ser utilizado en temperaturas bajo cero (heladas). Durante los meses de invierno, vacíe por completo el agua del temporizador y guárdelo en el interior hasta la próxima temporada de riego.

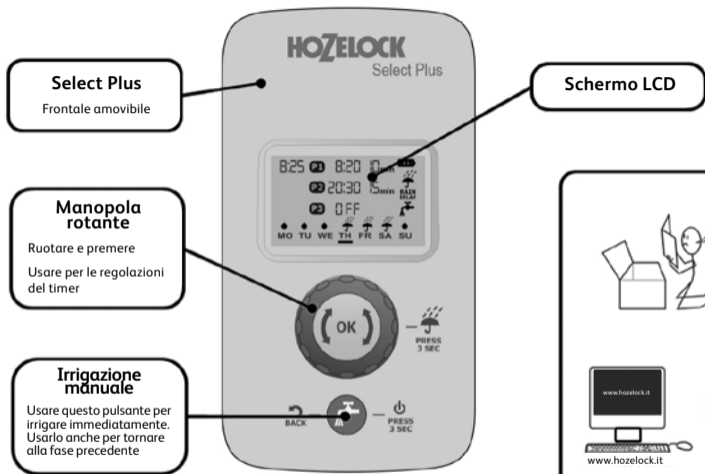

Select Plus

I



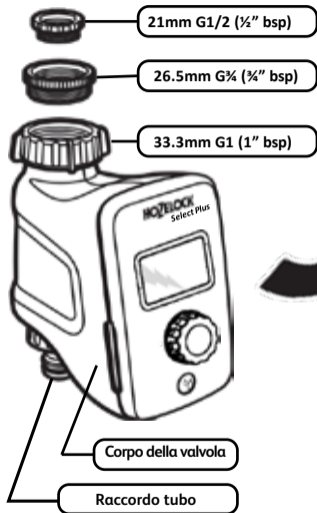

Primo utilizzo

1 : Regolare l'orologio

12:00
SET TIME



Premere per regolare l'ora. Ruotare la manopola, regolare e premere per confermare.

2 : Regolare il giorno

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY



Ruotare il pulsante per selezionare il giorno. Premere il pulsante per confermare

3 : Giorni di irrigazione

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS



Ruotare il pulsante e premere per attivare o disattivare i giorni di irrigazione. Ruotare per uscire dal menu.

4 : Regolare i programmi

15:45 P1 --:-- min
SET P2 --:-- min
START TIME P3 --:-- min



Ruotare il pulsante per regolare l'ora di avvio e i minuti. Premere il pulsante per confermare.



Usare il pulsante di Irrigazione Immediata per tornare indietro in caso di errore.

Irrigazione immediata

1 : Premere il pulsante Irrigazione immediata



WATER

MINUTES



Premere il pulsante di irrigazione immediata una volta (pressione breve). Regolare i minuti e premere per confermare.

2 : Annullare l'irrigazione immediata



Premere il pulsante di irrigazione immediata o la manopola (pressione breve) per annullare l'irrigazione in qualsiasi momento

Avvio differito dell'irrigazione

1 : Regolare l'avvio differito



Premere la manopola per 3 secondi. E ora possibile regolare il numero di giorni in cui l'irrigazione sarà in pausa (max 7 giorni)

SET
DAYS MO TU WE TH FR SA SU

I giorni SENZA irrigazione sono indicati da un ombrello. Premere la manopola per confermare

2 : Annullare l'avvio differito



Tenere la manopola premuta per 3 secondi poi ruotare sulla posizione OFF.

Spegnere il dispositivo

1 : Spegnere il dispositivo



Premere per 3 secondi la manopola per spegnere il timer. I programmi sono spenti, l'irrigazione immediata resta disponibile.

2 : Accendere



Tenere il pulsante premuto per 3 secondi per accendere il timer.

Tutti i programmi sono salvati nella memoria e funzionano di nuovo.

Regolare i parametri

1 : Per regolare le impostazioni



Premere la manopola (pressione breve). Ruotare la manopola verso sinistra o verso destra e premere per modificare.



Premere il pulsante per spegnere..

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

Cambia i giorni di irrigazione

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

12:35 8:20
12:15 5
20:30 25

Premere il pulsante per modificare i giorni di irrigazione

Modificare i programmi e le durate

12:00
SET TIME

Modificare l'ora attuale

Per eliminare un programma

1 : Eliminare P1, P2 o P3



Premere la manopola (pressione breve). Ruotare la manopola fino a quando i pittogrammi dei programmi non lampeggiano insieme



2 : Scegliere il programma da eliminare



Premere la manopola (pressione breve). Ruotare la manopola fino a quando il programma da eliminare non lampeggia.



3 : Tenere il pulsante premuto per eliminare



Quando l'icona P lampeggia, tenere premuto il pulsante Irrigazione immediata per 3 secondi e rilasciare.



IL PROGRAMMA È ELIMINATO.

Ripristino

1 : Tornare alle impostazioni di fabbrica



Premere simultaneamente la manopola e il pulsante di irrigazione immediata per 8 secondi e rilasciare.



2 : Confermare



Premere la manopola per confermare YES o ruotare la manopola su NO e premere la manopola per uscire.




3 : Informazioni eliminate



Dopo il ripristino, tutte le informazioni sono eliminate. È necessario impostare nuovamente il timer per poterlo utilizzare. Fare riferimento al capitolo "Regolazione - Primo utilizzo".




Questo prodotto non è progettato per essere usato a temperature sotto lo zero (gelo). Durante i mesi invernali scolare l'acqua rimanente fuori dal timer e portarlo all'interno fino alla prossima stagione di irrigazione.

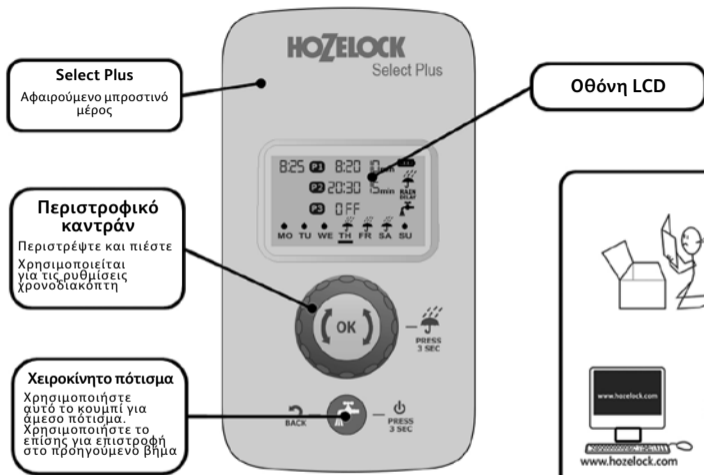

Select Plus

GR



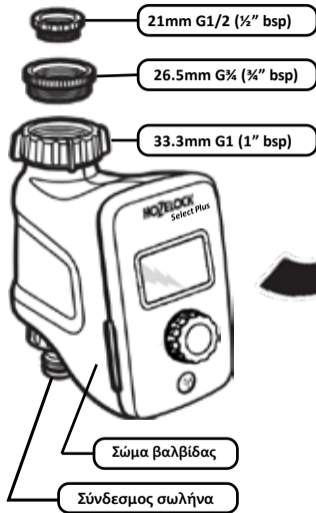


2x 1.5V AA (LR6)

Πρέπει να χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ή μπαταρίες λιθίου - η χρήση άλλων μπαταριών θα έχει ως αποτέλεσμα τη λανθασμένη λειτουργία της συσκευής. Δεν επιτρέπεται η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών

Aide Memoire stickers

Αφαιρέστε την πρόσοψη και κολλήστε την ετικέτα στη βαλβίδα.

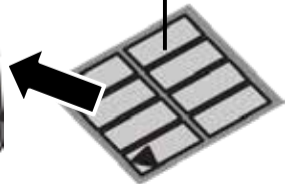

1η χρήση

1 : Ρύθμιση ρολογιού

12:00
SET TIME

- Πατήστε για να ρυθμίσετε την ώρα. Περιστρέψτε το καντράν για να επιλέξετε την ώρα και πατήστε για επιβεβαίωση.

2 : Ορισμός ημέρας

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

- Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε την ημέρα. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση

3 : Ημέρες ποτίσματος

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

- Περιστρέψτε το κουμπί και πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ημέρες ποτίσματος. Περιστρέψτε για έξοδο από το μενού.

4 : Ρύθμιση προγραμμάτων

16:45 P1 --- min
SET P2 --- min
START TIME P3 --- min

- Περιστρέψτε το κουμπί για να ορίσετε την ώρα έναρξης και τα λεπτά. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί Άμεσο πότισμα για επιστροφή σε περίπτωση σφάλματος.

Άμεσο πότισμα

1 : Πατήστε το κουμπί Άμεσο πότισμα

WATER MINUTES 15 MIN

- Πατήστε το κουμπί άμεσου ποτίσματος μία φορά (σύντομο πάτημα). Ρυθμίστε τα λεπτά και πατήστε για επιβεβαίωση.

2 : Ακύρωση άμεσου ποτίσματος

Πατήστε το κουμπί άμεσου ποτίσματος ή το καντράν (σύντομο πάτημα) για να ακυρώσετε το πότισμα ανά πάσα στιγμή

Καθυστέρηση ποτίσματος

1 : Ρύθμιση καθυστέρησης

Πατήστε το καντράν για 3 δευτερόλεπτα. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό των ημερών στις οποίες θα σταματήσει το πότισμα (έως 7 ημέρες)

SET DAYS MO TU WE TH FR SA SU RAIN STOP

- Οι ημέρες ΧΩΡΙΣ πότισμα υποδεικνύονται από μια ομπρέλα. Πατήστε το καντράν για επιβεβαίωση

2 : Ακύρωση καθυστέρησης

Κρατήστε πατημένο το καντράν για 3 δευτερόλεπτα και μετά γυρίστε στη θέση OFF.

Απενεργοποίηση συσκευής

1 : Απενεργοποίηση συσκευής

Πατήστε το καντράν για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη. Τα προγράμματα σταματούν, το άμεσο πότισμα παραμένει διαθέσιμο.

2 : Ενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη. Όλα τα προγράμματα αποθηκεύονται στη μνήμη και εκτελούνται ξανά.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

1 : Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις

Πατήστε το καντράν (σύντομο πάτημα). Γυρίστε το καντράν αριστερά ή δεξιά και πατήστε για τροποποίηση.

Πατήστε το κουμπί για διακοπή.

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

Αλλάξτε τις ημέρες ποτίσματος

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

2:35 8:20
P1 2:45 5:00
P2 20:30 25:00
MO TU WE TH FR SA SU

Πατήστε το κουμπί για να τροποποιήσετε τις ημέρες ποτίσματος

Τροποποίηση προγραμμάτων και διάρκειας

12:00
SET TIME

Τροποποίηση της τρέχουσας ώρας

Για να διαγράψετε ένα πρόγραμμα

1 : Διαγράψτε το P1, P2 ή P3



Πατήστε το καντράν (σύντομο πάτημα). Γυρίστε το καντράν έως ότου αναβοσβήνουν τα εικονίδια προγράμματος



2 : Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να διαγράψετε



Πατήστε το καντράν (σύντομο πάτημα). Περιστρέψτε το καντράν έως ότου αναβοσβήνει το πρόγραμμα που θα διαγραφεί.



3 : Κρατήστε πατημένο το κουμπί για διαγραφή



Όταν αναβοσβήνει το εικονίδιο P, κρατήστε πατημένο το κουμπί Άμεσο πότισμα για 3 δευτερόλεπτα και αφήστε το.



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ.

Επαναφορά

1 : Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις



Πατήστε ταυτόχρονα το καντράν και το κουμπί άμεσου ποτίσματος για 8 δευτερόλεπτα και αφήστε το.

2 : Επιβεβαίωση



Πατήστε το καντράν για επιβεβαίωση στο YES ή γυρίστε το καντράν στο NO και πατήστε το καντράν για έξοδο.


3 : Οι πληροφορίες διαγράφηκαν



Μετά την επαναφορά, όλες οι πληροφορίες διαγράφονται. Είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε ξανά τον χρονοδιακόπτη για να τον χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ρύθμιση - 1η χρήση».





Το προϊόν αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός (παγετό). Κατά τους χειμερινούς μήνες, αποστραγγίστε τυχόν υπολειπόμενο νερό από τον χρονοδιακόπτη και μεταφέρετέ το σε εσωτερικό χώρο μέχρι την επόμενη εποχή ποτίσματος.

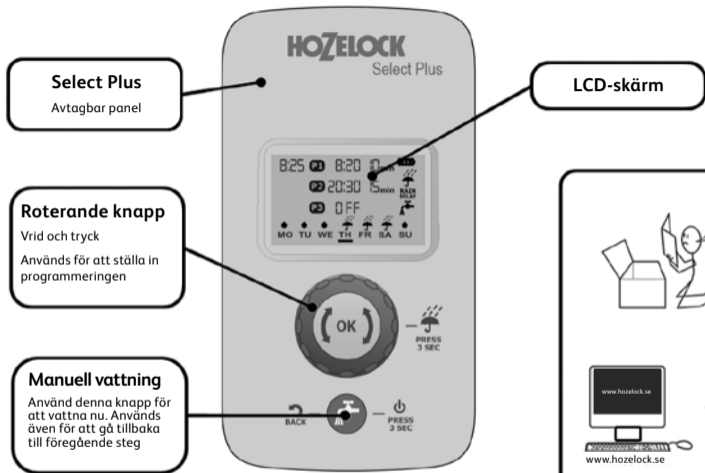

Select Plus



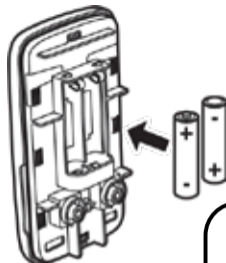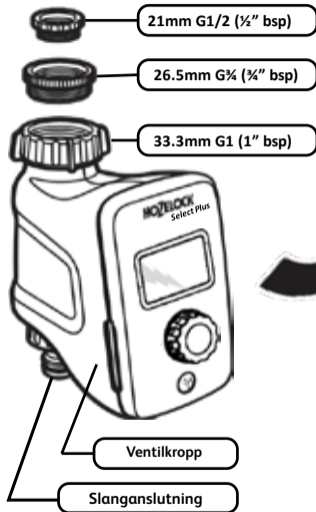


2x 1.5V AA (LR6)

Du måste använda alkaliska eller litiumbatterier. Med andra batterier kommer apparaten inte att fungera korrekt. Använd inte laddbara batterier



Komihåg-etikett


Ta bort panelen och klistra etiketten på ventilen.

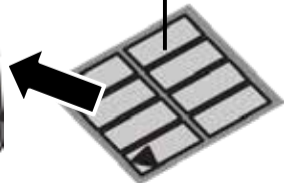

Första användning


1 : Ställa klockan

12:00
SET TIME

 Tryck för att ställa klockan. Vrid ratten, ställ in och tryck för att bekräfta.

2 : Ställa in dag

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

 Vrid på knappen för att ställa in dag. Tryck på knappen för att bekräfta


3 : Vattningsdagar


MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

 Vrid på knappen och tryck för att slå på eller stänga av vattningsdagar. Vrid för att lämna meny.

4 : Ställa in program

16:45 03 --- min
SET
02 --- min
START TIME 03 --- min

 Vrid på knappen för att ställa in timmar och minuter för start. Tryck på knappen för att bekräfta.

 Använd knappen Vattna nu för att gå tillbaka om något blir fel.

Vattna nu

1 : Tryck på knappen Vattna nu



WATER
MINUTES 15 MIN

Tryck en gång på knappen för att vattna nu (kort tryckning). Ställ in minuterna och tryck för att bekräfta.

2 : Avbryta vattning nu



Tryck på knappen för att vattna nu eller på ratten (kort tryckning) för att när som helst avbryta vattningen

Fördröjd vattning

1 : Ställa in fördröjningen



Tryck på ratten i tre sek. Du kan nu ställa in i hur många dagar vattningen ska pausa (högst sju dagar)

SET
DAYS MO TU WE TH FR SA SU

Dagar UTAN vattning anges med ett paraply. Tryck på ratten för att bekräfta

2 : Avbryta fördröjning



Håll ratten intryckt i tre sekunder och vrid sedan till OFF-läget.

Stänga av apparaten

1 : Stänga av apparaten



Tryck på ratten i tre sekunder för att stänga av timern. Programmen är stoppade, men du kan fortfarande vattna omedelbart.

2 : Start



Håll knappen intryckt i tre sekunder för att starta programmeringen.

Alla program sparas i minnet och fungerar igen.

Justera parametrarna

1 : Gör så här för att justera parametrarna



Tryck på ratten (kort tryckning). Vrid ratten åt vänster eller höger och tryck för att bekräfta.



Tryck på knappen för att stoppa.

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS
Ändra vattendagar

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

Tryck på knappen för att ändra vattningsdagar

12:35 03 8:20 0:00
12:15 5:00
20:30 25:00
Ändra program och tidslängd

12:00
SET TIME
Ändra nuvarande klockslag

Gör så här för att ta bort ett program

1 : Ta bort P1, P2 eller P3




Tryck på ratten (kort tryckning). Vrid ratten tills programmets symboler blinkar tillsammans



2 : Välj vilket program som ska tas bort



Tryck på ratten (kort tryckning). Vrid ratten tills det program som ska tas bort blinkar.



3 : Håll i knappen för att radera



När symbolen P blinkar håller du knappen Vattna nu intryckt i tre sekunder och släpper den.



PROGRAMMET HAR RADERATS.

Ominitering

1 : Återställa till fabriksinställningar



Tryck samtidigt på ratten och på knappen Vattna nu i åtta sekunder och släpp dem.



2 : Bekräfta



Tryck på ratten för att bekräfta, YES, eller vrid ratten till NO och tryck på ratten för att avbryta.



3 : Information raderad




Efter ominitering har all information raderats. För att kunna använda programmeringen måste den ställas in igen. Se kapitlet Inställning – Första användning.



Denna produkt har inte utformats för att användas under 0 °C. Under vintermånaderna, töm ut vattnet i timern och förvara den inomhus till nästa bevattningssäsong.


Hurtigstartbrosjyre - Select Plus 2224

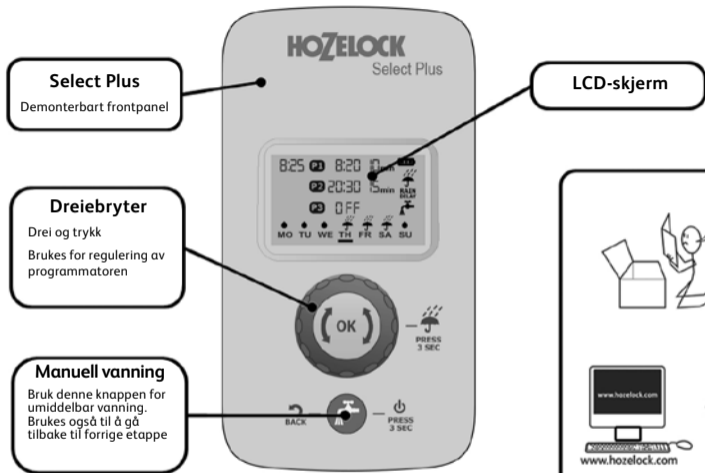

Select Plus

N



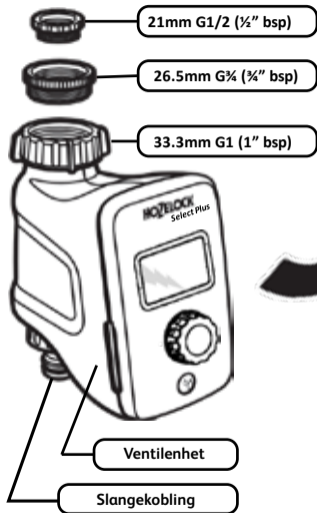


2x 1.5V AA (LR6)

Du må bruke alkalisk- eller litiumbatterier. Andre batterityper vil føre til feilfunksjon. Man må ikke bruke oppladbare batterier.

Huske-etiketter


Fjern frontpanelet og fest etiketten på ventilen.

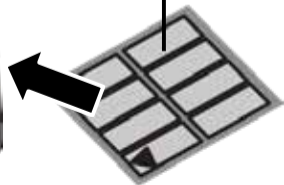

1. gangs bruk

1 : Innstille klokka

12:00
SET TIME

-  Trykk for å innstille timene. Drei på dreiebryteren, innstill og trykk for å bekrefte.

2 : Innstill dagen.

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

-  Drei på dreiebryteren for å velge dag. Trykk på bryteren for å bekrefte


3 : Vannedager


MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

-  Drei på bryteren og trykk for å aktivere eller deaktivere vannedager. Drei på den for å gå ut av menyen.

4 : Innstill programmene


16:45 03 --:-- min TEST
SET
02 --:-- min
START TIME 03 --:-- min

-  Drei på bryteren for å innstille klokkeslett for start og minuttene. Trykk på bryteren for å bekrefte.

-  Bruk knappen Umiddelbar Vanning for å gå tilbake dersom du gjør noe feil.

Umiddelbar vanning

1 : Trykk på knappen Umiddelb.Vanning




Trykk én gang på knappen for umiddelbart vanning (kort trykk). Innstill minuttene og trykk for å bekrefte.

2 : Avbryt umiddelbar vanning

 Trykk på knappen for umiddelbar vanning eller på dreiebryteren (kort trykk) for å avbryte vanningen, og det på et hvilket som helst tidspunkt

Utsatt vanning


1 : Innstill retardatoren

 Trykk på dreiebryteren i 3 sek. Du kan nå innstille antallet dager som vanningen er på pause (maks. 7 dager)




Dagene UTEN vanning vises med et paraply-symbol. Trykk på dreiebryteren for å bekrefte

2 : Avbryte retardatoren


 Hold dreiebryteren trykket inn i 3 sekunder, og drei den deretter til OFF.

Skru av apparatet

1 : Skru av apparatet


 Trykk i 3 sekunder på dreiebryteren for å skru av tidsgiveren. Programmene stoppes, mens umiddelbar vanning fortsatt er tilgjengelig.


2 : Opstart


 Hold knappen trykket inn i 3 sekunder for å skru på programmatoren. Alle programmene lagres i minnet og vil på nytt fungere.

Innstill parameterne

1 : For å justere innstillingene

 Trykk på dreiebryteren (kort trykk). Drei dreiebryteren mot venstre eller mot høyre for å foreta endringer.

 Trykk på bryteren for stopp.

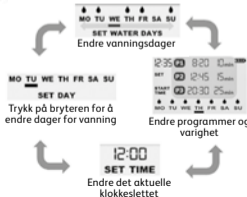

For å slette et program

1 : Slette P1, P2 eller P3



Trykk på dreiebryteren (kort trykk). Drei på dreiebryteren helt til alle programsymbolene blinker samtidig



2 : Velg hvilket program som skal slettes



Trykk på dreiebryteren (kort trykk). Drei på dreiebryteren til programmet som skal slettes, blinker.



3 : Hold bryteren trykket inn for å slette



Når symbolet P blinker, hold knappen for Umiddelbar vanning trykket inn i 3 sekunder, og slipp.



PROGRAMMET BLIR DA SLETTET.

Reinitialisering

1 : Tilbake til fabrikkinnstillinger



Trykk samtidig og i 8 sekunder på dreiebryteren og på knappen for umiddelbar vanning. Slipp deretter.

2 : Bekreft



Trykk på dreiebryteren for å bekrefte YES eller drei dreiebryteren til NO, og trykk på bryteren for å avslutte.


3 : ISlettet informasjon



Etter reinitialisering vil all informasjon bli slettet. Man må da på nytt parametere programmatoren for å kunne bruke den. Se kapittelet "Regulering - 1. gangs bruk".




Dette produktet er ikke beregnet på bruk når det er frosttemperaturer. Før vinteren bør du tappe resterende vann ut av systemet, og bringe tidsbryteren innendørs til vanningen kan starte opp igjen på våren.

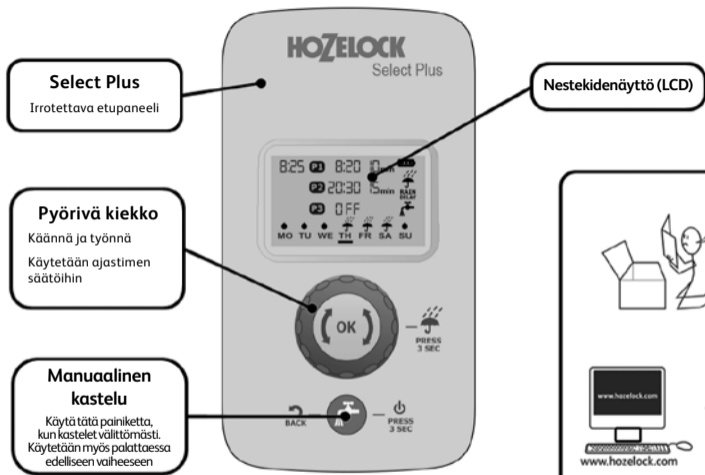

Select Plus

FIN



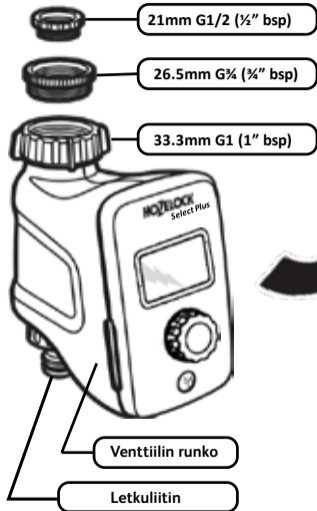


2x 1.5V AA (LR6)

On käytettävä alkali- tai litiumparistoja - vaihtoehdot johtavat virheelliseen toimintaan. Uudelleenladattavia paristoja ei saa käyttää

Muistiotarrat

Irrota etupaneeli ja kiinnitä tarrat runkoon

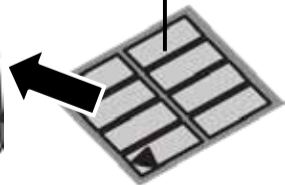

Ensimmäinen käyttö

1 : Kellon asetus

12:00
SET TIME



Aseta kellonaika painamalla. Käännä kiekkoa, säädä ja vahvista painamalla..

2 : Aseta päivä

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY



Valitse päivä kääntämällä kiekkoa, vahvista sitten painamalla

3 : Kastelupäivät

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS



Käännä kiekkoa ja paina kastelupäivät päälle tai pois päältä. Poistu valikosta kääntämällä kiekkoa.

4 : Ohjelmien säätö

16:45 P2 --- min
SET P2 --- min
START TIME P3 --- min



Käännä kiekkoa ja säädä aloitustunti ja minuutti painalla. Vahvista painamalla painikkeella.



Palaa takaisin Välittömän kastelun painikkeella, jos olet tehnyt virheen.

Välitön kastelu

1 : Paina Välittömän kastelun painiketta



WATER
MINUTES 15 MIN



Paina Välittömän kastelun painiketta (lyhyt painallus). Säädä minuutit ja vahvista painamalla.

2 : Peruuta Välitön kastelu



Paina Välittömän kastelun painiketta kiekossa (lyhyt painallus), näin peruutat kastelun milloin tahansa.

Kastelun viivästäminen

1 : Säädä kastelun viivästäminen (tauko)



Pidä kiekkoa painettuna 3 sekunnin ajan. Voit nyt säätää kastelun taukopäivien lukumäärän (enintään 7 päivää).

SET
DAYS MO TU WE TH FR SA SU

Perutut päivät näkyvät sateensuojan muodossa. Vahvista painamalla kiekkoa.

2 : Kastelun viivästäamisen peruminen



Pidä kiekkoa painettuna 3 sekunnin ajan, käännä kiekko sen jälkeen OFF-asettoon. Vahvista painamalla.

Ajastimen pysäytys

1 : Ajastimen pysäytys



Pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan ja paina ajastin pois päältä. Kaikki kasteluohjelmat pysähtyvät, vain Välitön kastelu jää käyttöön.

2 : Ajastimen käynnistys



Pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan ja käännä ajastin päälle uudelleen.

Kaikki ohjelmat ovat tallentuneet ajastimen muistiin ja toimivat jälleen.

Säätöjen asetus

1 : Aseta säädöt



Paina kiekkoa (lyhyt painallus). Käännä kiekkoa vasemmalle tai oikealle ja tee muutos painamalla.



Pysäytä painamalla painiketta.

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS
Vaihda kastelupäiviä

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY
Muuta kastelupäiviä painamalla painiketta

12:35 P2 8:20
12:15 S
20:30 25
Ohjelmien ja niiden keston muuttaminen

12:00
SET TIME
Kellonajan muuttaminen

Ohjelman poisto

1 : Poista ohjelma (P1,P2 tai P3)



Paina kiekkoa (lyhyt painallus). Käännä kiekkoa, kunnes ohjelmien kuvamerkit vilkkuvat yhdessä.



2 : Poistettavan ohjelman valinta



Paina kiekkoa (lyhyt painallus). Käännä kiekkoa, kunnes poistettava ohjelma vilkkuu.



3 : Pidä Välittömän kastelun ohjelma painettuna



Kun P-kuvake vilkkuu, pidä Välittömän kastelun painike painettuna 3 sekunnin ajan ja vapauta se.



OHJELMA ON PYYHKIYTYNUT POIS

Uudelleenalustus

1 : Paluu tehdasasetuksiin



Paina samanaikaisesti kiekkoa ja Välittömän kastelun painiketta 8 sekunnin ajan ja vapauta.



2 : Vahvista täysi resetointi



Paina kiekkoa ja vahvista YES tai käännä kiekkoa kohtaan NO ja poistu painamalla kiekkoa.




3 : Kaikki tiedot ovat pyyhkiytyneet pois



Uudelleenalustuksen jälkeen kaikki tiedot ovat pyyhkiytyneet pois. Sinun on tehtävä alkuasetukset uudelleen ajastimeesi, jotta voit käyttää sitä. Katso kohtaa "Alkuasetukset - ensimmäinen käyttö".




Tätä tuotetta ei ole suunniteltu käytettäväksi pakkasella. Poista talvikuukausien ajaksi kaikki jäljellä oleva vesi ajastimestasi ja vie se sisätiloihin seuraavaan kastelukauteen saakka.

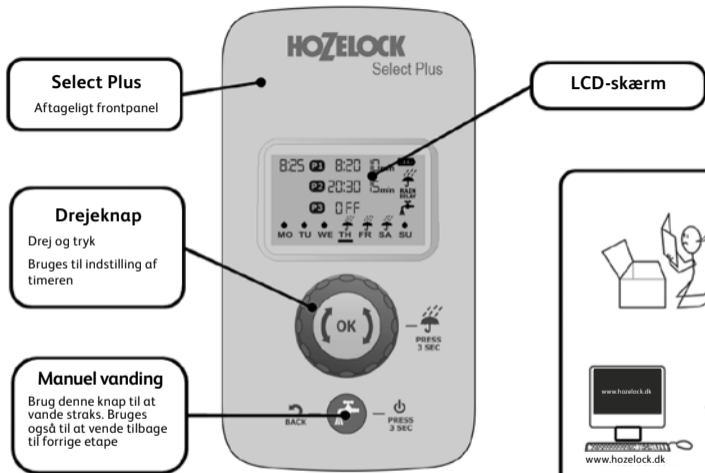

Select Plus

DK



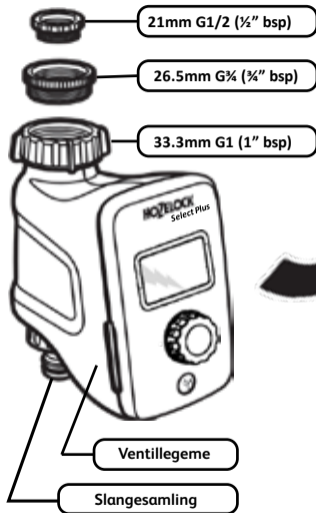


Første gangs brug


1 : Indstil uret

12:00
SET TIME

 Tryk for at indstille klokken. Drej drejeknappen, indstil, og tryk for at bekræfte.


2 : Indstil dagen

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

 Drej knappen for at vælge en dag. Tryk på knappen for at bekræfte


3 : Vandingsdage


MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

 Drej knappen, og tryk for at aktivere eller deaktivere vandingsdage. Drej for at afslutte menuen.

4 : Indstilling af programmerne

16:45 SET
START TIME

 Drej knappen for at indstille time og minutter for start. Tryk på knappen for at bekræfte.

 Brug Vand Nu-knappen til at vende tilbage i tilfælde af fejl.

Vanding Nu

1 : Tryk på Vand Nu-knappen



WATER
MINUTES 15 MIN

Tryk på Vand Nu-knappen én gang (kort tryk). Indstil minutterne, og tryk for at bekræfte.

2 : Annullering af Vanding Nu



Tryk når som helst på Vand Nu-knappen eller drejeknappen (kort tryk) for at annullere vandingen

Vand Senere

1 : Indstil funktion for Vand Senere



Tryk på drejeknappen i 3 sek. Du kan nu indstille antallet af dage, hvor vandingen vil være på pause (maks. 7 dage)

SET
DAYS MO TU WE TH FR SA SU

Dagene UDEN vanding angives med en paraply. Tryk på drejeknappen for at bekræfte

2 : Annullering af Vand Senere



Hold drejeknappen trykket ned i 3 sek., og drej den derefter til positionen OFF.

Sluk apparatet

1 : Sluk apparatet



Tryk i 3 sekunder på drejeknappen for at slukke timeren. Programmerne stoppes, Vand Nu forbliver disponibel.

2 : Igangsætning



Hold knappen trykket ned i 3 sek. for at tænde timeren. Alle programmerne bliver gemt i hukommelsen og vil fortsætte med at fungere igen.

Justering af indstillingerne

1 : Sådan justeres indstillingerne



Tryk på drejeknappen (kort tryk). Drej drejeknappen mod venstre eller mod højre, og tryk for at ændre.



Tryk på knappen for at stoppe.

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

Skift vandingsdage

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

Tryk på knappen for at ændre vandingsdage

12:35 8:20
12:15 8:00
20:30 25:00

Ændring af starttimer og varighed

12:00
SET TIME

Ændring af indstilling af uret

Ændring af indstilling af uret

1 : Slet P1, P2 eller P3



Tryk på drejknappen (kort tryk). Drej drejknappen, indtil programkonerne blinker sammen



2 : Vælg det program, der skal slettes



Tryk på drejknappen (kort tryk). Drej drejknappen, indtil det program, der skal slettes, blinker.



3 : Hold knappen nede for slette.



Når ikonet P blinker, holdes Vand Nu-knappen nede i 3 sek. og slip den derefter.



PROGRAMMET ER NU SLETTET.

Nulstilling

1 : Nulstilling tilbage til fabriksindstillingen



Tryk samtidigt på drejknappen og Vand Nu-knappen i 8 sek. og slip derefter.



2 : Bekræft



Tryk på drejknappen for at bekræfte YES, eller drej drejknappen på NO, og tryk på drejknappen for at afslutte.



3 : Sletning af alle data




SET TIME

Efter nulstilling er alle data blevet slettet. Det er derfor nødvendigt at konfigurere timeren igen for at kunne bruge den. Se kapitlet "Indstilling - Første gangs brug".




Dette produkt er ikke beregnet til at blive anvendt ved temperaturer under nul grader (frost). I vintermånederne skal resterende vand udtømmes fra timeren, og den skal opbevares indendørs indtil næste vandingssæson.

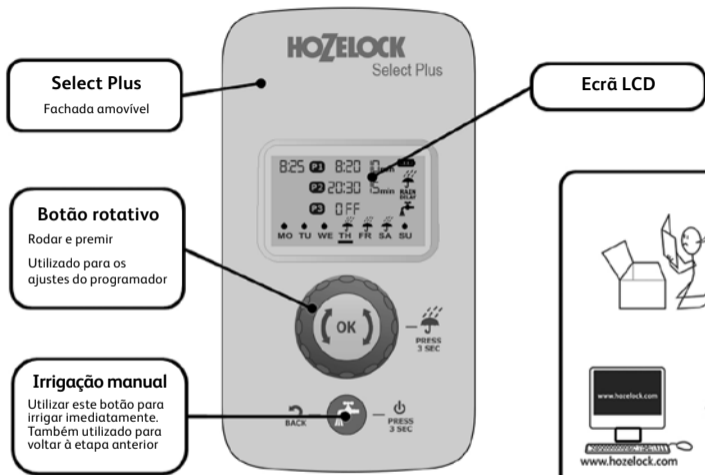

Select Plus

P



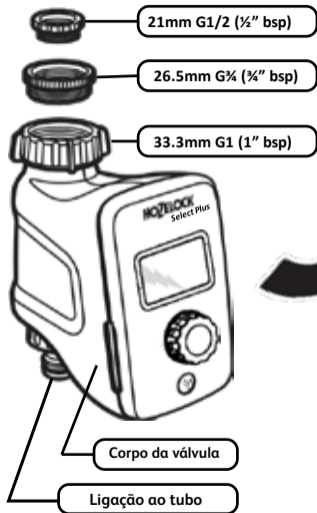


2x 1.5V AA (LR6)

Utilizar baterias alcalinas ou de lítio - outras alternativas resultarão num funcionamento incorreto. Não utilizar baterias recarregáveis



Etiqueta de lembrete

Retirar a fachada e colar a etiqueta na válvula

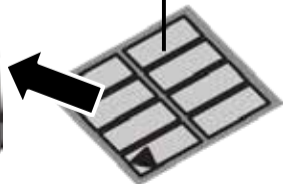

Primeira utilização

1 : Ajustar o relógio

12:00
SET TIME



Premir para ajustar a hora. Rodar o botão, ajustar e premir para confirmar.

2 : Ajustar o dia

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY



Rodar o botão para selecionar o dia. Premir o botão para confirmar

3 : Dias de irrigação

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS



Rodar o botão e premir para ativar ou desativar os de irrigação. Rodar para sair do menu.

4 : Ajustar os programas

16:45 03 --- min 255
SET
02 --- min
START TIME 03 --- min



Rodar o botão para ajustar a hora de início e os minutos. Premir o botão para os confirmar.



Utilizar o botão de Irrigação Imediata para voltar atrás em caso de erro.

Irrigação imediata

1 : Premir o botão Irr. imediata



WATER
MINUTES 15 MIN

Premir o botão de irrigação imediata uma vez (pressão breve). Ajustar os minutos e premir para confirmar.

2 : Anular a irrigação imediata



Premir o botão de irrigação imediata ou o botão rotativo (pressão breve) para anular a irrigação a qualquer momento.

Retardador de irrigação

1 : Ajustar o retardador



Premir o botão rotativo durante 3 s. Pode agora ajustar o número de dias em que a irrigação estará em pausa (máx. 7 dias)

SET
DAYS MO TU WE TH FR SA SU RAIN DELT

Os dias SEM irrigação são indicados por um guarda-chuva. Premir o botão rotativo para confirmar

2 : Anular o retardador



Manter premido o botão rotativo durante 3 s e voltar à posição OFF.

Desligar o aparelho

1 : Desligar o aparelho



Premir o botão rotativo durante 3 segundos para desligar o temporizador. Todos os programas são parados, a irrigação imediata permanece disponível.

2 : Colocar em funcionamento



Manter premido o botão durante 3 s para ligar o programador. Todos os programas estão salvos na memória e funcionam novamente.

Ajustar os parâmetros

1 : Para ajustar os parâmetros



Premir o botão rotativo (pressão breve). Rodar o botão rotativo para a esquerda ou para a direita e premir para modificar.



Premir o botão para parar.




Para suprimir um programa

1 : Suprimir P1,P2 ou P3




Premir o botão rotativo (pressão breve). Rodar o botão rotativo até que os símbolos dos programas pisquem juntos



2 : Selecionar o programa a suprimir



Premir o botão rotativo (pressão breve). Rodar o botão rotativo até que o programa a suprimir pisque



3 : Manter o botão para apagar



Quando o ícone P piscar, manter premido o botão Irrigação imediata durante 3 s e soltar.



PROGRAMA É APAGADO.

Reinicialização

1 : Retorno aos ajustes da fábrica



+



Premir simultaneamente o botão rotativo e o botão de irrigação imediata durante 8 s e soltar.



2 : Confirmar



Premir o botão rotativo para confirmar YES ou rodar o botão rotativo até NO e premir o botão rotativo para sair.




3 : Informações apagadas



Após a reinicialização, todas as informações são apagadas. É necessário parametrizar novamente o programador para poder utilizá-lo. Referir-se ao capítulo "Ajustes - primeira utilização".




Este produto não foi concebido para ser usado a temperaturas abaixo de zero (gelo). Durante os meses de inverno, drene toda a água restante do seu temporizador e leve-o para o interior até à próxima estação de rega.

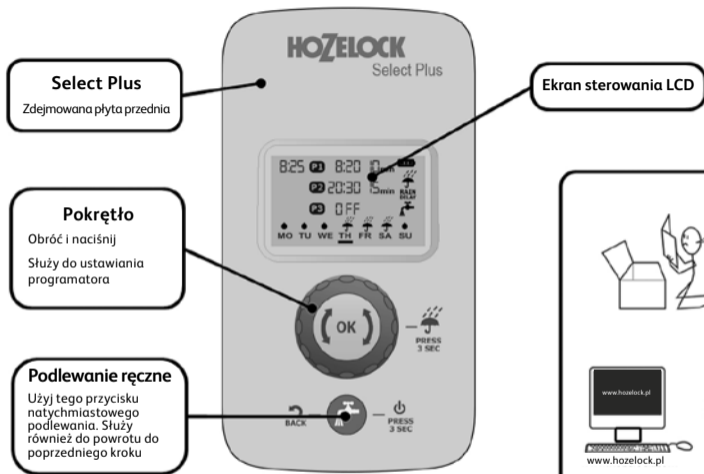

Select Plus


PL



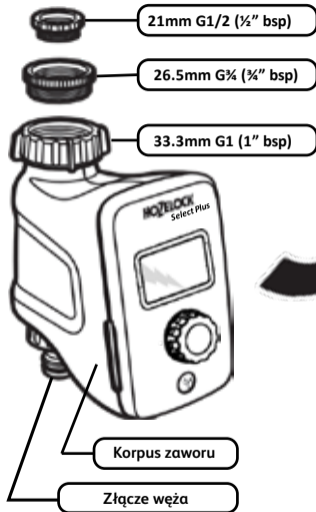

2x 1.5V AA (LR6)
Należy koniecznie używać baterii alkalicznych lub litowych — użycie innych baterii spowoduje nieprawidłowe działanie. Nie wolno używać akumulatorów

Etykieta przypominająca
Zdejmij płytę przednią i przyklej etykietę na zaworze.

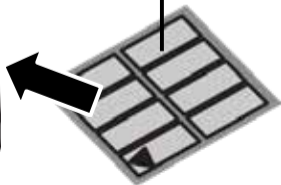

1. użycie

1 : Ustaw zegar

12:00

SET TIME



Naciśnij, aby ustawić godzinę. Obróć pokrętkę, ustaw i naciśnij, aby potwierdzić.

2 : Ustaw dzień

MO TU WE TH FR SA SU

SET DAY



Obróć pokrętkę, aby wybrać dzień. Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić

3 : Dni podlewania

MO TU WE TH FR SA SU

SET WATER DAYS



Obróć pokrętkę i naciśnij, aby aktywować lub dezaktywować dni nawadniania. Obróć, aby wyjść z menu.

4 : Ustaw programy

16:45 SET min

START TIME min



Obróć pokrętkę, aby ustawić godzinę i minuty rozpoczęcia. Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić.



Użyj przycisku „Natychnmiastowe podlewanie”, aby cofnąć się w przypadku błędu.

Natychnmiastowe podlewanie

1 : Naciśnij pokrętkę „Natychnmiastowe podlewanie”



WATER MINUTES



Naciśnij raz pokrętkę natychnmiastowego podlewania (krótkie naciśnięcie). Ustaw minuty i naciśnij, aby potwierdzić.

2 : Anuluj natychnmiastowe podlewanie



Naciśnij przycisk natychnmiastowego podlewania lub pokrętkę (krótkie naciśnięcie), aby w dowolnym momencie anulować podlewanie

Opóźniacz podlewania

1 : Ustaw opóźniacz



Naciśnij pokrętkę na 3 s. Możesz teraz ustawić liczbę dni, w których podlewania będzie wstrzymane (maksymalnie 7 dni)

SET DAYS MO TU WE TH FR SA SU

Dni BEZ podlewania są oznaczone parasolem. Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić

2 : Anuluj opóźniacz



Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę przez 3 sekundy, a następnie ustaw w pozycji OFF.

Wyłącz urządzenie

1 : Wyłącz urządzenie



Naciśnij pokrętkę na 3 sekundy, aby wyłączyć timer. Programy są zatrzymane, pozostaje dostępne natychnmiastowe podlewanie.

2 : Uruchom



Przytrzymaj wciśnięty przycisk przez 3 s, aby włączyć programator. Wszystkie programy są zapisywane w pamięci i działają od nowa.

Ustaw parametry

1 : Aby skorygować ustawienie



Naciśnij pokrętkę (krótkie naciśnięcie). Obróć pokrętkę w lewo lub w prawo i naciśnij, aby zmienić.



Naciśnij pokrętkę, aby zatrzymać.

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

Zmień dni podlewania

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

Naciśnij pokrętkę, aby zmienić dni podlewania

12:35 8:20
12:15 5
20:30 25

Zmień programy i czas trwania

12:00
SET TIME

Zmień bieżącą godzinę

Aby usunąć program

1 : Usuń P1, P2 lub P3



Naciśnij pokrętkę (krótkie naciśnięcie). Obróć pokrętkę, aż ikony programów zaczną migać razem



2 : Wybierz program do usunięcia



Naciśnij pokrętkę (krótkie naciśnięcie). Obróć pokrętkę, aż zacznie migać program do usunięcia.



3 : Przytrzymaj przycisk, aby usunąć



Gdy ikona P miga, przytrzymaj wciśnięty przycisk natychmiastowego podlewania przez 3 s, a następnie zwolnij.



PROGRAM ZOSTAŁ USUNIĘTY.

Resetowanie

1 : Powrót do ustawień fabrycznych



Jednocześnie naciśnij pokrętkę i przycisk natychmiastowego podlewania na 8 sekund, a następnie zwolnij.

2 : Potwierdź



Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić „TAK” lub ustaw pokrętkę na „NIE” i naciśnij pokrętkę, aby wyjść.

3 : Informacje usunięte




SET TIME

Po zresetowaniu wszystkie informacje zostaną usunięte. Aby móc korzystać z programatora, należy ponownie go ustawić. Patrz rozdział „Regulacja – 1. użycie”.




Produkt nie jest przeznaczony do wykorzystania w temperaturze poniżej zera (podczas mrozu). W miesiącach zimowych należy spuścić pozostałą wodę z timera i umieścić urządzenie w pomieszczeniu zadaszonym aż do następnego sezonu nawadniania.

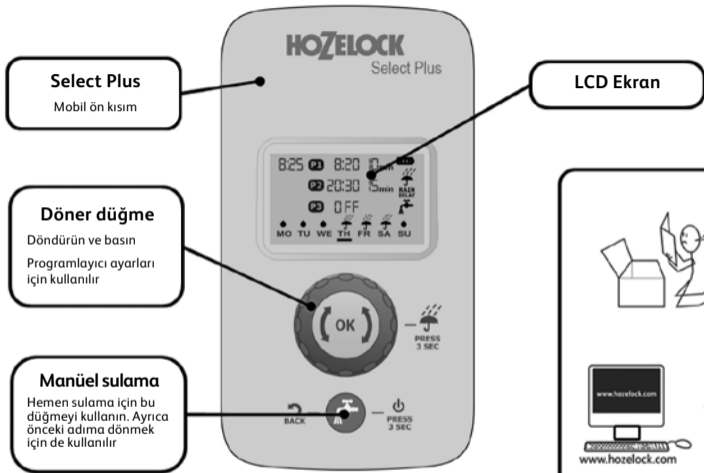

Select Plus

TR



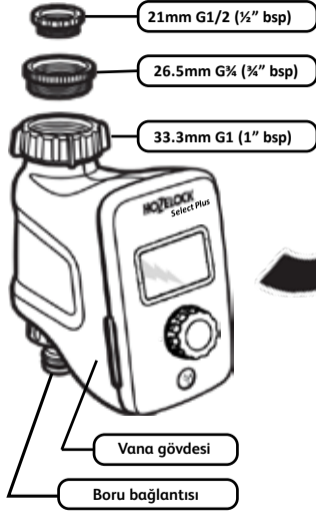

1. kullanım

1 : Saati ayarla

12:00
SET TIME

(-) Saati ayarlamak için basın. Kadranı döndürerek ayarlayın ve onaylamak için basın.

2 : Günü ayarla

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

(-) Günü seçmek için düğmeyi çevirin. Onaylamak için düğmeye basın

3 : Sulama günleri

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

(-) Sulama günlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmeyi çevirin ve basın. Menüden çıkmak için çevirin.

4 : Programları ayarla

16:45 P1 --:-- min TEST
SET P2 --:-- min
START TIME P3 --:-- min

(-) Başlama saatini ve dakikayı ayarlamak için düğmeyi çevirin. Onaylamak için düğmeye basın.

(+) Hata durumunda geri dönmek için Hemen Sulama düğmesini kullanın.

Hemen Sulama

1 : Hemen Sul. Düğmesine basın



WATER
MINUTES
15 MIN

Hemen sulama düğmesine bir kere basın (kısa basma). Günleri ayarlayın ve onaylamak için basın.

2 : Hemen sulamayı iptal et



İstedığınız zaman sulamayı iptal etmek için hemen sulama düğmesine veya kadrana basın (kısa basma)

Sulama zamanlayıcısı

1 : Zamanlayıcıyı ayarla



Kadrana 3 sn. süreyle basın Şimdi sulamanın duraklatılacağı gün sayısını ayarlayabilirsiniz (maks. 7 gün)

SET
DAYS MO TU WE TH FR SA SU

Sulama OLMAYAN günler bir şemsiye ile gösterilir. Onaylamak için kadrana basın

2 : Zamanlayıcıyı iptal et



Kadrana 3 sn. süreyle basılı tutun, ardından OFF (KAPALI) konuma çevirin.

Cihazı kapat

1 : Cihazı kapat



Zamanlayıcıyı kapatmak için kadrana 3 saniye süreyle basın. Programlar durur, hemen sulama kullanılabilir.

2 : Çalıştırma



Programlayıcıyı açmak için düğmeyi 3 sn. basılı tutun.
Tüm programlar hafızaya kaydedilir ve çalışmaya devam eder.

Parametreleri düzenleme

1 : Ayarları düzenlemek için



Kadrana basın (kısa basma). Kadranı sola veya sağa çevirin ve değiştirmek için basın.



Durdurmak için düğmeye basın.



Bir programı silme

1 : P1, P2 veya P3'ü silme



Kadrana basın (kısaca basma). Kadranı, program simgeleri birlikte yanıp sönmeye kadar çevirin



2 : Silinecek programı seçin



Kadrana basın (kısaca basma). Kadranı, silinecek program yanıp sönmeye başlayana kadar çevirin.



3 : Silmek için düğmeyi basılı tutun



P simgesi yanıp söndüğünde, Hemen Sulama düğmesini 3 sn. süreyle basılı tutun ve ardından bırakın.



PROGRAM SILINİR.

Sıfırlama

1 : Fabrika ayarlarına dönme



Kadrana ve sulama düğmesine aynı anda 8 sn. süreyle basın ve ardından bırakın.



2 : Onaylama



YES (EVET) seçeneğini onaylamak için kadrana basın veya çıkmak için kadranı NO (HAYIR) seçeneğine getirin ve kadrana basın.




3 : Bilgiler silinir



Sıfırlamanın ardından tüm bilgiler silinir. Programlayıcının kullanılabilmesi için yeniden yapılandırılması gerekir. Bkz. Bölüm "Ayar - 1. kullanım".





Bu ürün, sıfırın altındaki (donma sıcaklığı) sıcaklıklarda kullanılmak için tasarlanmamıştır. Kış aylarında, zamanlayıcınızın içinde kalan suyu tahliye edin ve bir sonraki sulama sezonuna kadar onu kapalı ortamda muhafaza edin.

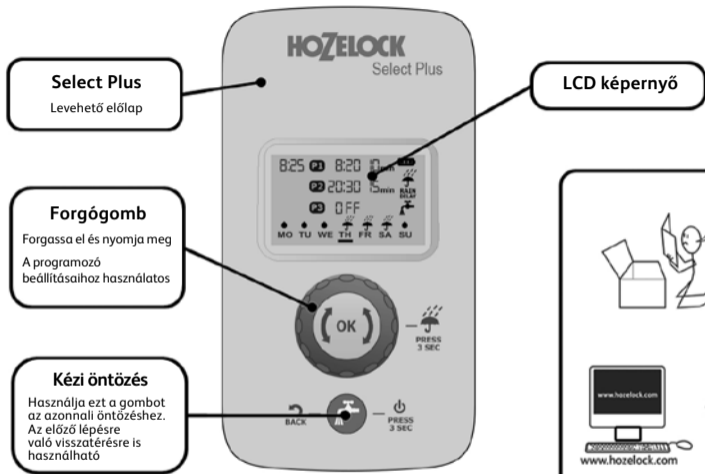

Select Plus

HU



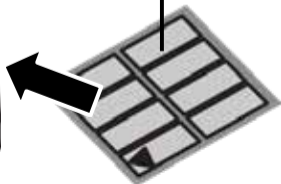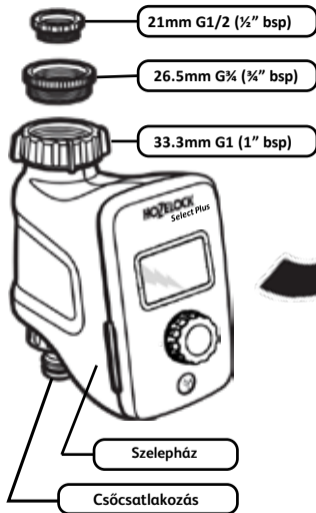

1. használat

1 : Az óra beállítása

12:00
SET TIME



Nyomja meg az idő beállításához. Forgassa el a forgógombot, állítsa be és nyomja meg a megerősítéshez.

2 : A nap beállítása

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY



Forgassa el a gombot a nap kiválasztásához. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez

3 : Öntözési napok

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS



Forgassa el a gombot, és nyomja meg az öntözési napok be- vagy kikapcsolásához. Forgassa el a menüből történő kilépéshez.

4 : A programok beállítása

16:45 P1 --:-- min
SET
P2 --:-- min
START TIME P3 --:-- min



Forgassa el a gombot az indítási óra és perc beállításához. A megerősítéshez nyomja meg a gombot.



Hiba esetén használja az Azonnali öntözés gombot a visszalépéshez.

Azonnali öntözés

1 : Nyomja meg az Azonn. öntözés gombot



WATER

MINUTES



Nyomja meg egyszer az azonnali öntözés gombot (rövid megnyomás). Állítsa be a percekét és nyomja meg a megerősítéshez.

2 : Az azonnali öntözés törlése



Nyomja meg az azonnali öntözés gombot vagy a forgógombot (rövid megnyomás), ha bármikor meg szeretné szakítani az öntözést

Az öntözés késleltetése

1 : A késleltetés beállítása



Nyomja le a forgógombot 3 másodpercen keresztül. Most beállíthatja az öntözés szüneteltetés napjainak számát (max. 7 nap)

SET
DAYS MO TU WE TH FR SA SU

Az öntözés NÉLKÜLI napokat esernyő jelzi. A megerősítéshez nyomja meg a forgógombot

2 : Törölje a késleltetést



Tartsa lenyomva a forgógombot 3 másodpercig, majd forgassa KI állásba.

Kapcsolja ki a készüléket

1 : Kapcsolja ki a készüléket



Az időzítő kikapcsolásához nyomja meg a forgógombot 3 másodpercig. A programok le lesznek állítva, az azonnali öntözés továbbra is rendelkezésre áll.

2 : Működésbe hozás



Tartsa nyomva 3 másodpercig a gombot a programozó bekapcsolásához.

Minden program el lesz mentve a memóriában, és újra működik.

A paraméterek módosítása


1 : A beállítások módosítása



Nyomja meg a forgógombot (rövid megnyomás). Forgassa el a forgógombot balra vagy jobbra, és nyomja meg a módosításhoz.



A leállításához nyomja meg a gombot.

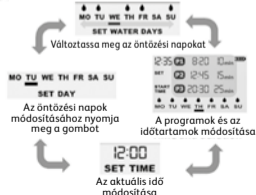

Program törlése

1 : Törölje a P1, P2 vagy P3 elemet




Nyomja meg a forgógombot (rövid megnyomás). Forgassa addig a forgógombot, amíg a programok ikonjai együtt nem villognak



2 : Válassza ki a törölni kívánt programot



Nyomja meg a forgógombot (rövid megnyomás). Forgassa addig a forgógombot, amíg a törölni kívánt program villogni nem kezd.



3 : Tartsa nyomva a gombot a törléshez



Amikor a P ikon villog, tartsa lenyomva 3 másodpercig az Azonnali öntözés gombot, és engedje fel.



A PROGRAM TÖRLŐDIK.

Visszaállítás

1 : Visszatérés a gyári beállításra



Egyidejűleg nyomja meg a forgógombot és az azonnali öntözés gombot 8 másodpercig, majd engedje fel.

2 : Megerősítés



Nyomja meg a forgógombot a YES (IGÉN) válasz megerősítéséhez, vagy fordítsa a forgógombot NO (NEM) állásba, majd nyomja meg a kilépéshez.


3 : Törölt információk



A visszaállítás után minden információ törlődik. A használathoz újra paraméterezni kell a programozót. Lásd a „Beállítás – 1. használat” című fejezetet.




Ezt a terméket nem úgy terveztük, hogy nulla fok (fagypont) alatti hőmérsékleten használja. Téli hónapokban eresszen ki minden maradék vizet az időzítőből, és vigye beltérbe a következő locsolási időnyig.

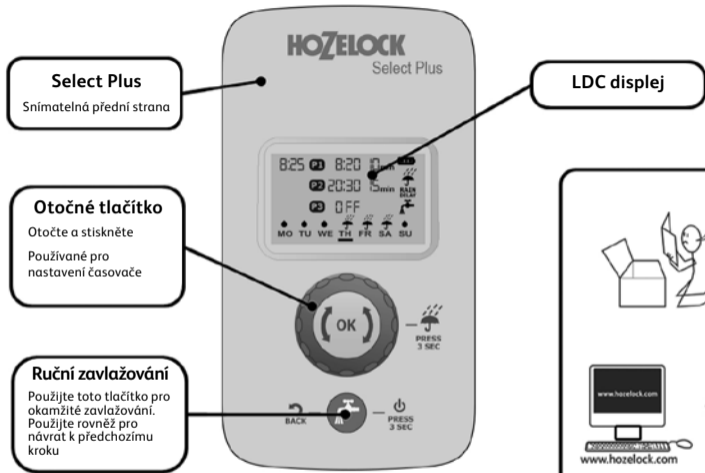

Select Plus



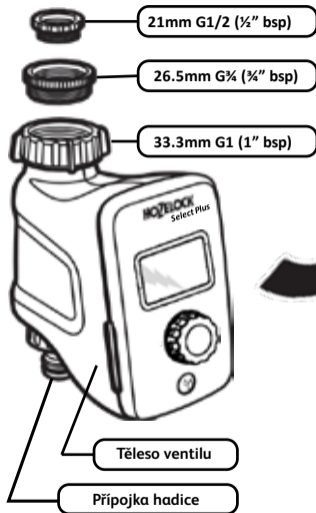


1. použití


1 : Nastavení času

12:00
SET TIME

-  Stiskněte pro nastavení času. Otočte tlačítkem, upravte a pro potvrzení stiskněte.


2 : Nastavení dne

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

-  Otočte tlačítko a zvolte den Pro potvrzení tlačítko stiskněte.


3 : Dny zavlažování


MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

-  Otočte tlačítko a stisknutím aktivujte nebo deaktivujte dny zavlažování. Pro vystoupení z menu otočte.

4 : Nastavení programů

16:45 P1 --- min
SET
P2 --- min
START TIME
P3 --- min

-  Otočte tlačítko pro nastavení hodiny a minuty spuštění. Pro potvrzení tlačítko stiskněte.

-  Pokud dojde k chybě, pro návrat zpět použijte tlačítko Okamžité zavlažování.


Okamžité zavlažování

1 : Stiskněte tlačítko Okamžité zavlažování




Tlačítko Okamžité zavlažování jednou krátce stiskněte. Nastavte minuty a pro potvrzení stiskněte.

2 : Zrušení okamžitého zavlažování.

 Pro ukončení zavlažování stiskněte tlačítko Okamžité zavlažování nebo otočné tlačítko (krátký stisk).

Odložené zavlažování


1 : Nastavení odloženého zavlažování

 Stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund. Nyní můžete upravit počet dní, po které bude přestávka v zavlažování (max. 7 dní)

SET
DAYS MO TU WE TH FR SA SU


Dny BEZ zavlažování jsou vyznačeny deštníkem. Pro potvrzení stiskněte otočné tlačítko.

2 : Zrušení odloženého zavlažování


 Pro držení tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund, pak otočte do polohy OFF.

Vypnutí přístroje

1 : Vypnutí přístroje


 Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund. Pokud jsou programy vypnuty, okamžité zavlažování zůstává k dispozici.

2 : Zapnutí

 Pro zapnutí časovače podržte tlačítko po dobu 3 sekund stisknuté. Všechny programy jsou uloženy do paměti a znovu fungují.

Nastavení parametrů

1 : Pro úpravu nastavení

 Stiskněte tlačítko (krátké stisknutí) Otočte tlačítkem doleva nebo doprava a pro úpravu stiskněte.

 Pro zastavení stiskněte tlačítko.



Pro zrušení programu

1 : Zrušení P1, P2 nebo P3



Stiskněte tlačítko (krátké stisknutí) tlačítkem, dokud nezačnou všechny piktogramy programů blikat.



2 : Zvolte program, který chcete zrušit



Stiskněte tlačítko (krátké stisknutí) tlačítkem, dokud nezačnou všechny piktogramy programů blikat.



3 : Pro smazání tlačítko podržte



Pokud ikona P bliká, podržte tlačítko Okamžité zavlažování stisknuté po dobu 3 sekund a pak uvolněte.



PROGRAM JE ZRUŠENÝ.

Reset

1 : Návrat k továrnímu nastavení.



Stiskněte současně otočné tlačítko a tlačítko Okamžité zavlažování po dobu 8 sekund a pak uvolněte.

2 : Potvrzení



Stiskněte tlačítko, abyste potvrdili ANO nebo otočte na NE a stiskněte tlačítko, abyste vystoupili.


3 : Smazané informace



Po restartu budou všechny informace smazané. Abyste je mohli používat, je nutné znovu nastavit parametry v časovači. Viz kapitola „Nastavení - 1. použití“.





Tento výrobek není určen k použití při teplotách pod nulou (v mraze). V zimních měsících vypusťte veškerou vodu z časovače a uložte jej uvnitř až do následující zalévací sezóny.

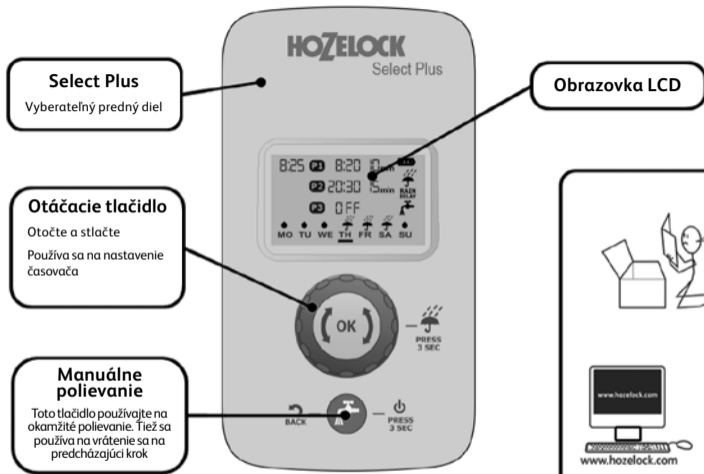

Select Plus

SL



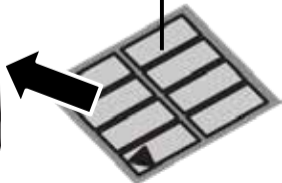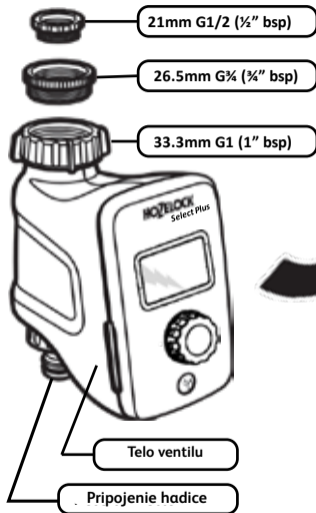

1. používanie

1 : Nastavte čas

12:00
SET TIME

Stlačte na nastavenie hodiny. Otáčacie tlačidlo otočte, upravte a stlačte na potvrdenie.

2 : Nastavte deň

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

Otočte tlačidlo a vyberte deň. Stlačením tlačidla nastavenie potvrdíte.

3 : Dni polievania

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

Tlačidlo otočte a stlačte na aktiváciu alebo deaktiváciu dní polievania. Otočte na opustenie ponuky.

4 : Nastavte programy

16:45 SET
START TIME

Tlačidlo otočte pre nastavenie hodiny a minúty na spustenie. Stlačením tlačidla nastavenie potvrdíte.

V prípade chyby použite tlačidlo Okamžité polievanie a vráťte sa späť.


Okamžité polievanie

1 : Stlačte tlačidlo Okamžité polievanie



Tlačidlo okamžitého polievania stlačte raz (krátke stlačenie). Nastavte minúty a stlačte na potvrdenie.


2 : Zrušte okamžité polievanie

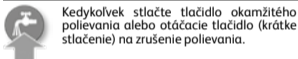

Kedykoľvek stlačte tlačidlo okamžitého polievania alebo otáčacie tlačidlo (krátke stlačenie) na zrušenie polievania.

Oneskorenie polievania


1 : Nastavte oneskorenie



Otáčacie tlačidlo stlačajte 3 s. Teraz môžete upraviť počet dní, kedy sa má polievanie zastaviť (max. 7 dní).

Dni BEZ polievania sú označené dáždnikom. Stlačte otáčacie tlačidlo na potvrdenie.

2 : Zrušte oneskorenie

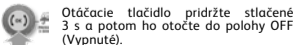

Otáčacie tlačidlo pridržierte stlačené 3 s a potom ho otočte do polohy OFF (Vypnuté).

Vypnutie zariadenia

1 : Vypnutie zariadenia



Tlačidlo stlačajte 3 s na vypnutie časovača. Programy sa zastavia a k dispozícii je okamžité polievanie.

2 : Zapnutie




Tlačidlo pridržierte stlačené 3 s na zapnutie časovača.

Všetky programy sú uložené v pamäti a znova fungujú.

Upravte parametre


1 : Úprava nastavení



Stlačte otáčacie tlačidlo (krátke stlačenie). Otáčacie tlačidlo otočte doľava alebo doprava a stlačte na úpravu.



Stlačte tlačidlo na ukončenie.



Zmeňte zalievanie dní
Stlačením tlačidla upravte dni polievania
Upravte programy a čas trvania



Upravte aktuálny čas

Odstránenie programu

1 : Odstráňte P1, P2 alebo P3



Stlačte otáčacie tlačidlo (krátke stlačenie). Otáčacie tlačidlo otáčajte dovtedy, kým budú blikať symboly programov.



2 : Vyberte program na odstránenie



Stlačte otáčacie tlačidlo (krátke stlačenie). Otáčacie tlačidlo otáčajte dovtedy, kým bude blikať program na odstránenie.



3 : Pridržením stlačeného tlačidla nastavenie vymaže



Keď ikona P bliká, tlačidlo Okamžité polievanie stláčajte 3 s a potom ho uvoľnite.



PROGRAM SA VYMAŽE.

Opätovné resetovanie

1 : Obnova továrenských nastavení



Súčasne stlačte otáčacie tlačidlo a tlačidlo okamžitého polievania, držte 8 s a potom ich uvoľnite.

2 : Potvrdiť



Ak chcete potvrdiť, stlačte otáčacie tlačidlo v polohe YES (Áno) alebo otáčacie tlačidlo otočte do polohy NO (Nie) a stlačením otáčacieho tlačidla ponuku opustite.


3 : Vymazané informácie



Po opätovnom resetovaní sa všetky informácie vymažú. Je potrebné znova nastaviť parametre časovača, aby sa dal používať. Pozrite si kapitolu „Nastavenie - 1. používanie“.




Tento výrobok nie je určený k použitiu pri teplotách pod nulov (v mraze). V zimných mesiacoch vypustite všetku vodu z časovača a uložte vo vnútri až do nasledujúcej zalievacej sezóny.

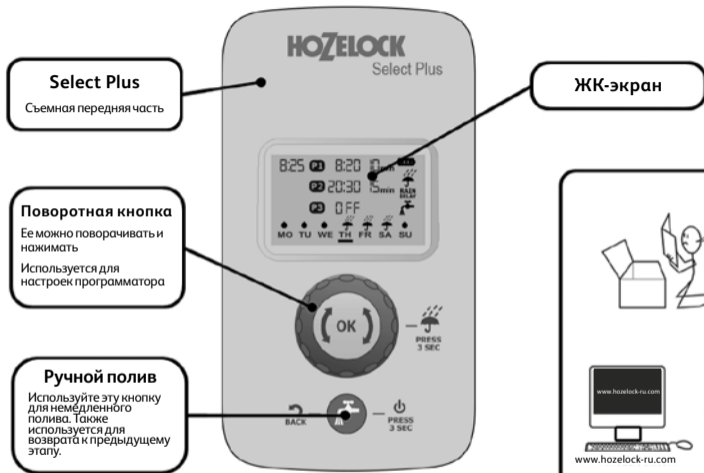

Select Plus

RU



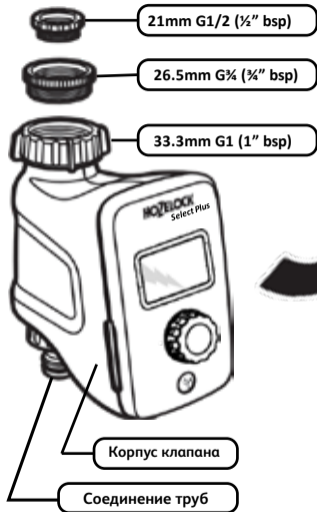


2x 1.5V AA (LR6)

Используйте щелочные или литиевые батарейки. Использование альтернативных батареек может привести к нарушению работы устройства. Запрещено использовать перезаряжаемые аккумуляторные батарейки


Наклейка-памятка

Отсоедините переднюю часть и наклейте на клапан.

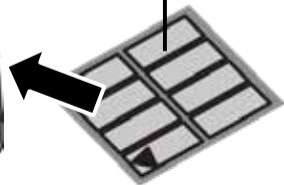


Первое использование


1 : Настройка времени




2 : Выбор дня недели



3 : Дни полива



4 : Настройка программ

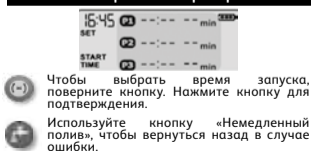


Немедленный полив

1 : Нажмите кнопку «Немедленный полив»





2 : Отмена немедленного полива

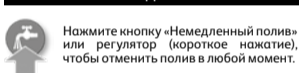


Задержка полива

1 : Настройка задержки




2 : Отмена задержки




Выключение устройства

1 : Выключение устройства

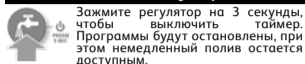


2 : Включение

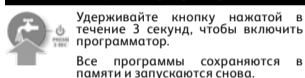

Регулировка параметров

1 : Выбор настроек

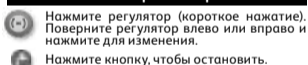

Удаление программы

1 : Удалите P1, P2 или P3.



Нажмите регулятор (короткое нажатие). Поворачивайте регулятор, пока значки программ не начнут мигать вместе.



2 : Выбор программы для удаления



Нажмите регулятор (короткое нажатие). Поворачивайте регулятор, пока программа, которую нужно удалить, не начнет мигать.



3 : Удерживайте кнопку, чтобы удалить программу.



Когда значок P мигает, удерживайте кнопку «Немедленный полив» нажатой в течение 3 секунд и затем отпустите.



ПРОГРАММА УДАЛЕНА.

Сброс

1 : Сброс до параметров производителя



Одновременно нажмите регулятор и кнопку «Немедленный полив», удерживайте в течение 8 секунд, а затем отпустите.

2 : Подтверждение



Нажмите регулятор, чтобы подтвердить, YES (ДА), или поверните регулятор в положение NO (НЕТ) и нажмите его, чтобы выйти.

3 : Удаление информации




После сброса вся информация удаляется. Для использования необходимо будет заново настроить программатор. См. главу «Регулировка — первое использование».



Это устройство не предназначено для использования при температуре ниже нуля (температуре образования инея). В зимний период из таймера необходимо слить всю оставшуюся воду и хранить его до следующего сезона полива в помещении.


Lühijuhend - Select Plus 2224

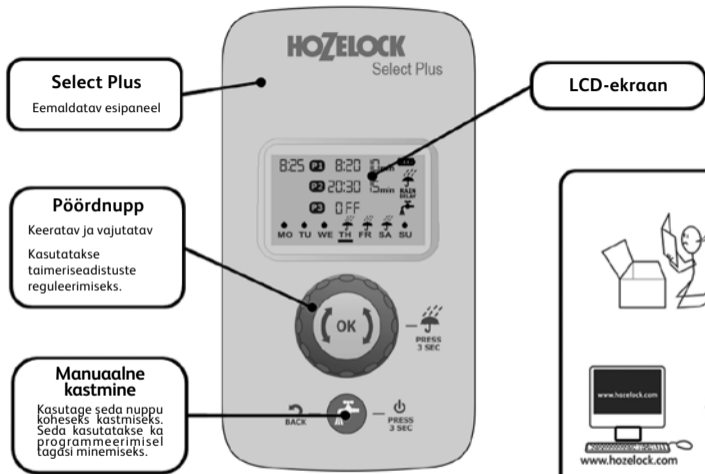

Select Plus

EST



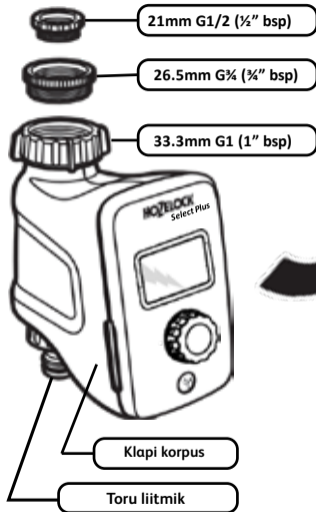


2x 1.5V AA (LR6)

Kasutada tuleb leelis- või liitumpatareisid - vastasel juhul esineb seadme toimimisel tõrkeid. Taaslaetavaid patareisid ei tohi kasutada.

Meeslespea kleebised

Kinnitage kleebis esipaneeli taha korpuse külge, nagu on näidatud.

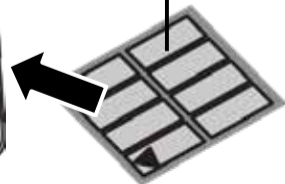

Esmakordne kasutamine


1 : Kella seadistamine




2 : Täna seadistamine



3 : Kastmispäevade valimine



4 : Programmide seadistamine

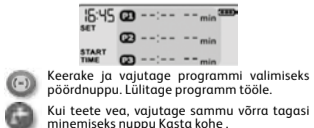


Kohene kastmine

1 : Vajutage nuppu Kasta kohe.




Vajutage üks kord nuppu Kasta kohe (lühike vajutus). Määrake minutid ja vajutage kinnitamiseks pöördnuppu.

2 : Kohese kastmise tühistamine

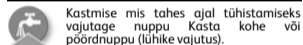


Vihmast tingitud viivituse seadistamine

1 : Taimeri pausi seadistamine




Tühistatud päevad kuvatakse suure vihmarajuga päevade kohal. Vajutage kinnitamiseks pöördnuppu.

2 : Vihmast tingitud viivituse tühistamine




Taimeri väljalülitamine

1 : Taimeri väljalülitamine

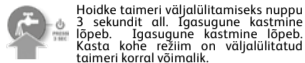


2 : Taimeri sisselülitamine

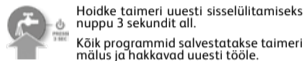

Seadistuste reguleerimine

1 : Seadistuste reguleerimiseks



Programmi kustutamine

1 : Programmi P1, P2 või P3 kustutamine




Vajutage pöördnuppu (lühike vajutus). Keerake pöördnuppu, kuni programmiikoonid hakkavad koos vilkuma.



2 : Kustutatava programmi valimine



Vajutage pöördnuppu (lühike vajutus). Keerake pöördnuppu, kuni kustutatav programm vilgub.



3 : Vajutage Kasta kohe nuppu.



Kui P-ikoon vilgub, hoidke Kasta kohe nuppu 3 sekundit all ja siis vabastage see.



PROGRAMMI ANDMED ON KUSTUTATUD

Tehaseseadete taastamine

1 : Taimeri tehaseseadete taastamine



Hoidke pöördnuppu ja Kasta kohe nuppu korraga 8 sekundit all ja siis vabastage need.

2 : Tehaseseadete taastamise kinnitamine



Vajutage pöördnuppu YES (Jah) asendis või keerake pöördnupp NO (Ei) asendisse ja väljuge seadistusest.


3 : Kõik andmed on kustutatud



Kõik andmed on kustutatud. Nüüd peate taimeri selle uuesti kasutamiseks seadistama. Vaadake jaotust „Seadistamine – esmakordne kasutamine“.




See toode ei ole mõeldud miinuskraadidel (pakasega) kasutamiseks. Talvekuudel tuleb taimer veest tühjaks teha ja viia see siseruumidesse kuni järgmise kastmishooajani.

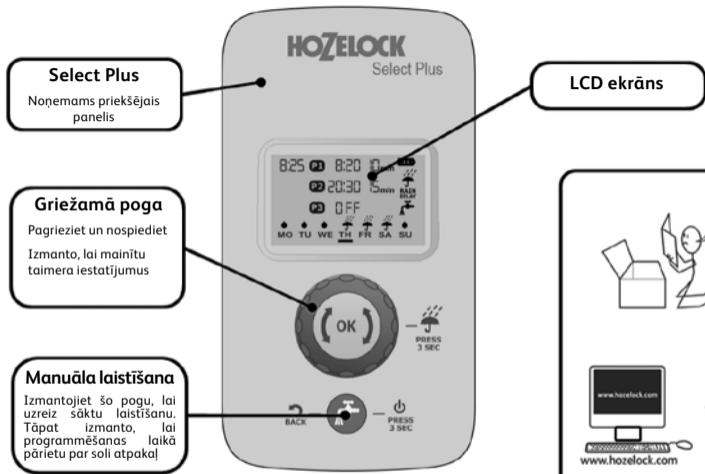

Select Plus

LAT



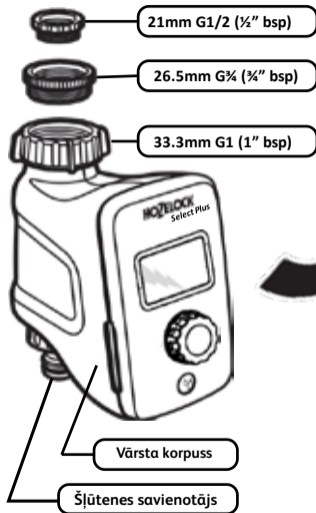


2x 1.5V AA (LR6)

Obligāti jālieto sārma vai litija baterijas – cita tipa baterijas izraisīs nepareizu ierīces darbību. Nedrīkst lietot uzlādējamās baterijas.

Atgādinājuma uzlīme

Noņemiet priekšējo paneli un uzlīmējiet uzlīmi uz vārsta.

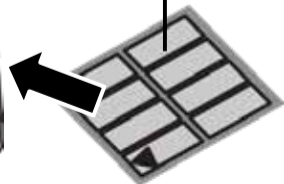

Pirmā lietošanas reize


1 : Iestatiet pulksteni



12:00
SET TIME

Nospiediet, lai iestatītu pulksteņa laiku. Pagrieziet griežamo pogu, iestatiet un nospiediet, lai apstiprinātu.


2 : Iestatiet dienu



MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

Pagrieziet pogu, lai izvēlētos dienu. Nospiediet griežamo pogu, lai apstiprinātu.


3 : Laistīšanas dienas



MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

Pagrieziet griežamo pogu un nospiediet, lai attiecīgi ieslēgtu vai izslēgtu laistīšanas dienu. Pagrieziet pa labi, lai izietu no izvēlnes.

4 : Iestatiet programmas



16:45 03 --:-- min
SET

START TIME 03 --:-- min

Pagrieziet griežamo pogu, lai iestatītu stundas un minūtes. Nospiediet griežamo pogu, lai apstiprinātu.

Ja kļūdāties ievadē, izmantojiet pogu „Laistīt tagad”, lai pārietu par soli atpakaļ.

Tūlītēja laistīšana

1 : Nospiediet pogu „Laistīt tagad”




WATER
MINUTES

1 MIN

Uz īsu brīdi vienreiz nospiediet pogu „Laistīt tagad”. Iestatiet minūtes un nospiediet, lai apstiprinātu.


2 : Atcelt tūlītējo laistīšanu



Jūs jebkurā laikā varat atcelt tūlītējo laistīšanu, nospiežot pogu „Laistīt tagad” vai griežamo pogu (isa nospiešana).

Laistīšanas pauze

1 : Iestatiet laistīšanas pauzi




Turiet griežamo pogu nospiestu 3 sekundes. Tagad varat iestatīt laistīšanas pauzes dienu skaitu (maksimāli 7 dienas).



SET
DAYS MO TU WE TH FR SA SU

Virs dienām, kurās laistīšana netiks veikta, tiek rādīta lietussarga ikona. Nospiediet griežamo pogu, lai apstiprinātu.


2 : Laistīšanas pauzes atcelšana



Turiet griežamo pogu nospiestu 3 sekundes, tad pagrieziet to uz pozīciju „OFF” (Izslēgts).


Taimera izslēgšana

1 : Taimera izslēgšana



Lai izslēgtu taimeri, turiet pogu nospiestu 3 sekundes. Programmas tiek apturētas, paliek pieejama tikai tūlītējā laistīšana.


2 : Taimera ieslēgšana




Lai atkal ieslēgtu taimeri, turiet pogu nospiestu 3 sekundes. Visas iestatītās programmas ir saglabātas taimera atmiņā, un to darbība tiks atjaunota.

Iestatījumu maiņa


1 : Lai mainītu iestatījumus

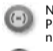

Nospiediet griežamo pogu (uz īsu brīdi). Pagrieziet pogu pa kreisi vai pa labi un nospiediet, lai veiktu izmaiņas.

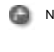


Nospiediet griežamo pogu, lai izietu.

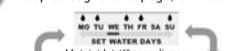


MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

Mainiet laistīšanas dienas




MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

Nospiediet griežamo pogu, lai mainītu laistīšanas dienas



12:35 03 8:20 0min
START 02 12:15 5min
STOP 03 20:30 25min
MO TU WE TH FR SA SU

Mainīt programmas un ilgumus

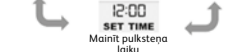

12:00
SET TIME

Mainīt pulksteņa laiku

Lai dzēstu programmu

1 : Dzēst P1, P2 vai P3



Nospiediet griežamo pogu (uz īsu brīdi).
Pagrieziet griežamo pogu, līdz programmu
ikonas sāk mirgot.



2 : Atlasiet programmu, ko vēlaties dzēst



Nospiediet griežamo pogu (uz īsu brīdi).
Pagrieziet griežamo pogu, līdz mirgo
programma, kuru vēlaties dzēst.



3 : Turiet pogu nospiestu, lai to dzēstu



Kamēr P ikona mirgo, turiet pogu „Laistīt
tagad” nospiestu 3 sekundes, tad atļaidiet.



PROGRAMMAS DATI IR DZĒSTI

Atiestatīšana

1 : Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem



Vienlaicīgi nospiediet griežamo
pogu un pogu „Laistīt tagad”, un
turiet tās nospiešanas 8 sekundes,
tad atļaidiet.



2 : Apstiprināt



Nospiediet griežamo pogu, lai
apstiprinātu („YES”), vai pagrieziet
griežamo pogu uz „Nē” („NO”), un
nospiediet griežamo pogu, lai izietu.




3 : Dati ir izdzēsti



Pēc pilnas atiestates veikšanas visi dati ir dzēsti.
Lai izmantotu taimerī atkal jāveic tā iestatīšana.
Skatiet sadaļu „Iestatīšana – pirmā lietošanas
reize”.




Šis produkts nav paredzēts lietošanai
temperatūrā zem nulles. Ziemas
mēnešos izlaižiet taimerī atlikušo ūdeni
un uzglabājiet to telpās līdz nākamajai
laistīšanas sezonai.

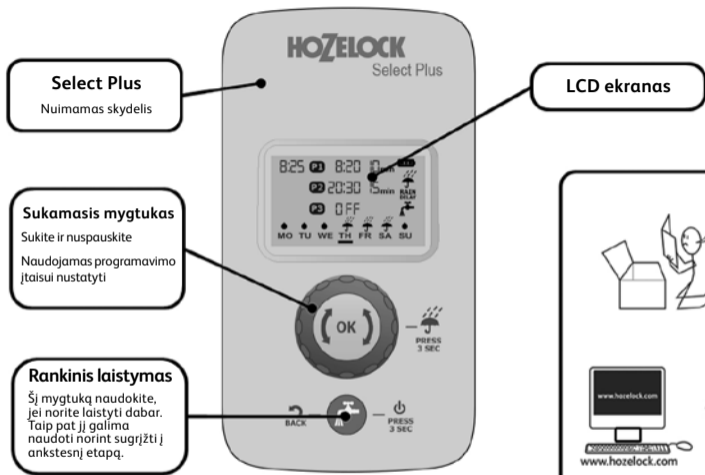

Select Plus

LIT



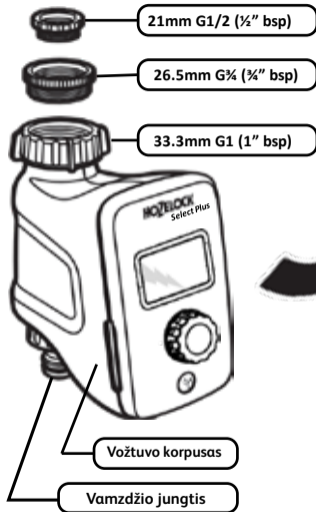


2x 1.5V AA (LR6)

Privalote naudoti šarmines arba ličio baterijas. Naudojant kito tipo baterijas, prietaisas gali veikti netinkamai. Neturi būti naudojamos įkraunamos baterijos.

Pagalbinė etiketė

Nuimkite skydelį ir priklijuokite etiketę prie vožtuvo

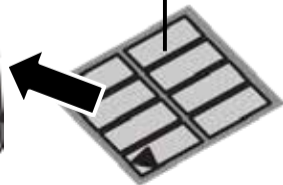

Pirmasis naudojimas

1 : Laikrodžio nustatymas

12:00
SET TIME

- (-) Paspauskite, kad nustatytumėte laiką. Nustatykite sukdami sukamąjį mygtuką ir patvirtinkite paspausdami.

2 : Dienos nustatymas

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

- (-) Sukite sukamąjį mygtuką ir pasirinkite dieną. Patvirtinkite paspausdami mygtuką.

3 : Laistymo dienos

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

- (-) Sukite mygtuką ir paspauskite jį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte laistymo dienas. Pasukite, kad išeitumėte iš meniu.

4 : Programų nustatymas

16:45 P1 --- min
SET P2 --- min
START TIME P3 --- min

- (-) Sukite mygtuką, kad nustatytumėte laistymo pradžios laiką (valandas ir minutes). Patvirtinkite paspausdami mygtuką.

- (+) Suklydę ir norėdami grįžti atgal, spauskite „Laistyti dabar“ mygtuką.

Laistyti dabar

1 : Paspauskite „Laistyti dabar“ mygtuką.



Vieną kartą paspauskite mygtuką „Laistyti dabar“ (trumpas paspaudimas). Nustatykite minutes ir patvirtinkite paspausdami.

2 : „Laistymo dabar“ atšaukimas

- (-) Paspauskite mygtuką „Laistyti dabar“ arba sukamąjį mygtuką (trumpas paspaudimas), kad iškart sustabdytumėte laistymą.

Laistymo atidėjimo funkcija

1 : Atidėjimo nustatymas

- (-) Palaikykite nuspaudę 3 sekundes sukamąjį mygtuką. Dabar galite nustatyti dieną, kuomet nebus laistoma, skaičių (iki 7 dienų).



Dienos, kai NEBUS laistoma, pažymimos skėčio piktograma. Patvirtinkite paspausdami sukamąjį mygtuką.

2 : Atidėjimo funkcijos išjungimas

- (-) Palaikykite nuspaudę 3 sekundes sukamąjį mygtuką, tuomet pasukite jį į padėtį OFF.

Prietaiso išjungimas

1 : Prietaiso išjungimas



Palaikykite nuspaudę 3 sekundes sukamąjį mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą. Programos išjungiamos, tačiau galima naudoti „Laistyti dabar“ funkciją.

2 : Įjungimas



Palaikykite nuspaudę 3 sekundes mygtuką, kad įjungtumėte programavimo įtaisą. Visos programos buvo išsaugotos atmintyje ir vėl veikia.

Parametrų nustatymas

1 : Norėdami nustatyti parametrus



Paspauskite sukamąjį mygtuką (trumpas paspaudimas). Pasukite sukamąjį mygtuką į kairę arba į dešinę ir paspauskite jį, kad pakeistumėte parametrus.



Paspauskite mygtuką, kad sustabdytumėte.



Pakeiskite laistymo dienas

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

Paspauskite mygtuką, kad pakeistumėte laistymo dienas.

12:35 P1 8:20 0:00
SET P2 12:45 5:00
START P3 20:30 25:00
MO TU WE TH FR SA SU

Programų ir trukmės keitimas

12:00
SET TIME
Laiko keitimas

Programos ištrynimasis

1 : P1, P2, arba P3 ištrynimasis



Paspauskite sukamąjį mygtuką (trumpas paspaudimas). Sukite sukamąjį mygtuką kol visos programų piktogramos ims mirksėti.



2 : Pasirinkite programą, kurią norite ištrinti.



Paspauskite sukamąjį mygtuką (trumpas paspaudimas). Sukite sukamąjį mygtuką kol programa, kurią norite ištrinti, ims mirksėti.



3 : Palaikykite mygtuką nuspaustą, kad ištrintumėte.



Kai piktograma P mirksi, palaikykite nuspaudę „Laistymo dabar“ mygtuką 3 sekundes ir atleiskite.



PROGRAMA IŠTRINTA.

Nustatymas iš naujo

1 : Grįžimas prie gamyklos nustatymų



Laikykite nuspaustus kartu sukamąjį mygtuką ir mygtuką „Laistyti dabar“ 8 sekundes, tuomet atleiskite.



2 : Patvirtinkite



Paspauskite sukamąjį mygtuką, kad patvirtintumėte YES arba pasukite sukamąjį mygtuką ties NO ir paspauskite, kad išeitumėte iš režimo.




3 : Duomenys ištrinti



Nustačius iš naujo, visa informacija būna ištrinta. Norint naudoti, reikia iš naujo nustatyti programavimo įtaisą. Žr. skyrių „Nustatymas – pirmasis naudojimas“




Šis gaminytis neskirtas naudoti geigiamoje (užšalimo) temperatūroje. Žiemos mėnesiais išleiskite visą likusį vandenį iš laikmačio ir laikykite jį patalpose iki kito laistymo sezono.

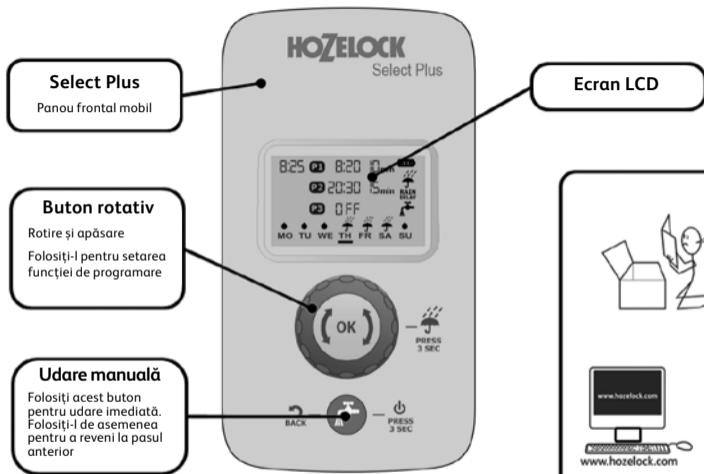

Select Plus


RO



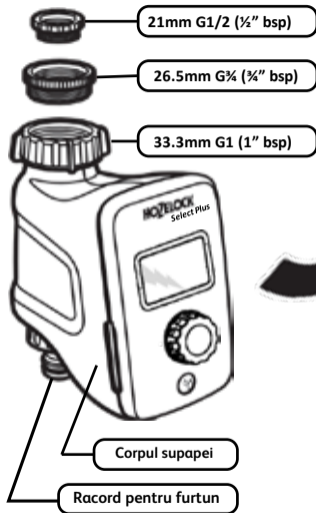

2x 1.5V AA (LR6)
Trebuie să utilizați baterii alcaline sau cu litiu – înlocuirea acestora cu alt tip de baterii va avea ca rezultat funcționarea necorespunzătoare. Este interzisă folosirea bateriilor reîncărcabile

Etichetă de reamintire
Îndepărtați panoul frontal și aplicați eticheta pe robinet.

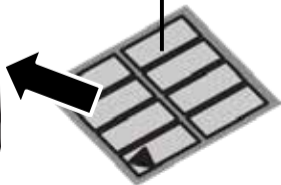

Prima utilizare

1 : Setarea ceasului

12:00
SET TIME



Apăsați pentru a seta ora. Rotiți butonul rotativ, setați conform preferințelor și apăsați butonul pentru a confirma.

2 : Setarea zilei

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY



Rotiți butonul pentru a selecta ziua dorită. Apăsați butonul pentru a confirma.

3 : Zilele de udare

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS



Rotiți butonul și apăsați-l pentru a activa sau dezactiva zilele de udare. Rotiți pentru a ieși din meniu.

4 : Setarea programelor

16:45 SET 02 02 02 min TEST
START TIME 02 02 02 min



Rotiți butonul pentru a regla ora și minutele de pornire. Apăsați butonul pentru a confirma.



Folosiți butonul de udare imediată pentru a reveni la pasul anterior în caz de eroare.

Udarea imediată

1 : Apăsarea butonului de udare imediată



WATER
MINUTES
1 MIN

Apăsați o dată (apăsare scurtă) butonul de udare imediată. Reglați minutele și apăsați pentru a confirma.

2 : Anularea udării imediate



Apăsați butonul de udare imediată sau butonul rotativ (apăsare scurtă) pentru a anula în orice moment udarea

Temporizatorul pentru udare

1 : Setarea temporizatorului



Apăsați butonul rotativ timp de 3 s. Puteți seta acum numărul de zile în care udarea va fi suspendată (max. 7 zile)

SET
DAYS MO TU WE TH FR SA SU
RAIN DELAY

Zilele FĂRĂ udare sunt indicate prin intermediul unei umbrelle. Apăsarea butonului rotativ pentru a confirma

2 : Anularea temporizatorului



Mențineți apăsat butonul rotativ timp de 3 s, apoi rotiți-l în poziția OFF.

Dezactivarea temporizatorului

1 : Dezactivarea temporizatorului



Apăsați butonul rotativ timp de 3 s pentru a dezactiva temporizatorul. Programele sunt întrerupte; rămâne disponibilă doar funcția de udare imediată.

2 : Punerea în funcțiune



Mențineți apăsat butonul timp de 3 s pentru a porni funcția de programare. Toate programele sunt salvate în memorie și vor funcționa din nou.

Setarea parametrilor


1 : Pentru modificarea setărilor



Apăsați butonul rotativ (apăsare scurtă). Rotiți butonul rotativ spre stânga sau spre dreapta și apăsați-l pentru modificarea setării.



Apăsați butonul pentru a încheia.

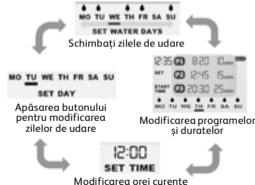

Pentru anularea unui program

1 : Anularea P1, P2 sau P3




Apăsați butonul rotativ (apăsare scurtă).
Rotiți butonul rotativ până când clipește concomitent pictogramele programelor



2 : Alegeți programulpe care doriți să îl anulați



Apăsați butonul rotativ (apăsare scurtă).
Rotiți butonul rotativ până când clipește pictograma programului dorit.



3 : Menținerea butonului apăsat pentru ștergere



În timp ce clipește pictograma P, mențineți apăsat butonul de udare imediată timp de 3 s și eliberați-l.



PROGRAMUL ESTE ȘTERS.

Reinițializarea

1 : Revenirea la setările din fabricație



Apăsați concomitent butonul rotativ și butonul de udare imediată timp de 8 s și eliberați-le.



2 : Confirmarea



Apăsați butonul rotativ pentru a confirma în poziția DA sau rotiți butonul rotativ în poziția NU și apăsați-l pentru a anula.




3 : Informații șterse



După reinițializare, toate informațiile sunt șterse.
Se impune stabilirea din nou a parametrilor funcției de programare pentru a o putea utiliza.
Consultați secțiune „Reglarea - Prima utilizare”.




Acest produs nu este destinat utilizării la temperaturi sub zero (de îngheț). În lunile de iarnă, evacuați apa rămasă din temporizator, și aduceți temporizatorul în interior până la următorul sezon de irigare.

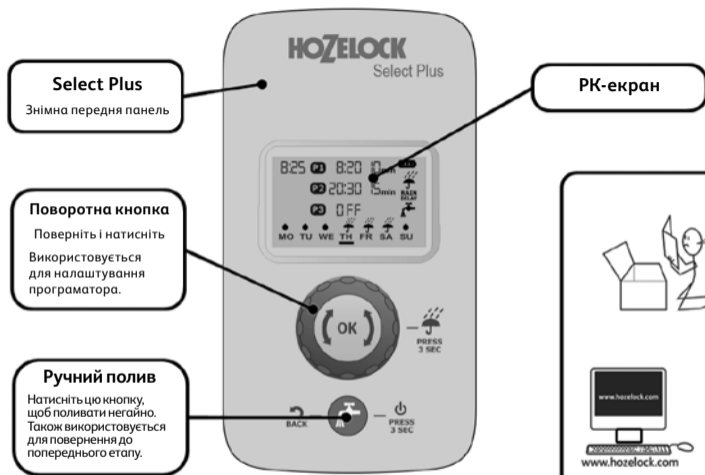

Select Plus



UA



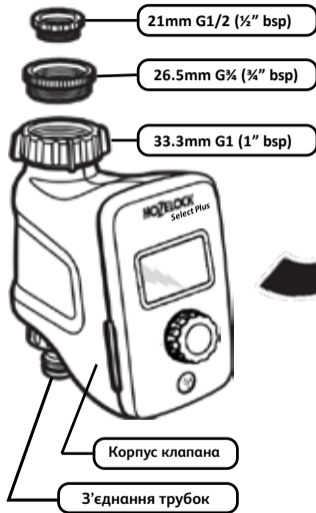

2x 1.5V AA (LR6)


Слід використовувати лужні або літєві батарейки — їхні аналоги призведуть до неправильної роботи. Використовувати акумуляторні батарейки заборонено.

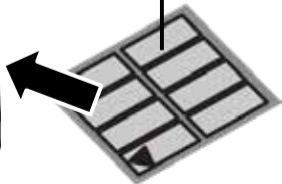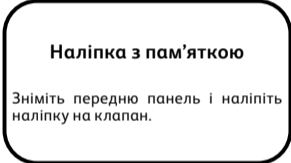

Перше використання


1 : Налаштування годинника

12:00
SET TIME

-  Натисніть, щоб налаштувати час. Поверніть регулятор, налаштуйте час і підтвердьте.

2 : Налаштування днів тижня

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

-  Для вибору дня поверніть кнопку. Натисніть кнопку для підтвердження.


3 : Дні поливу


MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS

-  Поверніть і натисніть кнопку, щоб активувати або деактивувати дні поливу. Поверніть для виходу з меню.

4 : Налаштування програм

16:45 P1 --:-- min
SET
P2 --:-- min
START TIME P3 --:-- min

-  Поверніть кнопку, щоб налаштувати годину і хвилини початку. Натисніть кнопку для підтвердження.

-  Використовуйте кнопку негайного поливу, щоб повернутися назад у разі помилки.


Негайний полив

1 : Натисніть кнопку «Негайний полив».

WATER
MINUTES 15 MIN


Натисніть кнопку негайного поливу один раз (коротке натискання). Налаштуйте значення хвилин і натисніть для підтвердження.

2 : Скасування негайного поливу

 Натисніть кнопку негайного поливу або регулятор (коротке натискання), щоб у будь-який час скасувати.

Затримка поливу


1 : Налаштування затримки поливу

 Натисніть регулятор і утримуйте три секунди. Тепер можна налаштувати кількість днів, коли полив буде призупинено (максимум сім днів)

SET
DAYS MO TU WE TH FR SA SU


Дні БЕЗ поливу позначаються символом парасольки. Натисніть регулятор для підтвердження.

2 : Скасування затримки


 Натисніть і не відпускайте регулятор протягом трьох секунд, потім поверніть у положення OFF (ВИМК.).

Вимкнення пристрою

1 : Вимкнення пристрою

 Натисніть регулятор і утримуйте його три секунди, щоб вимкнути таймер. Програми буде вимкнено, проте режим негайного поливу буде доступний.


2 : Увімкнення


 Утримуйте кнопку натиснутою протягом трьох секунд, щоб увімкнути програматор.

Усі програми зберігаються в пам'яті та запускаються знову.

Налаштування параметрів

1 : Налаштування параметрів

 Натисніть регулятор (коротке натискання). Поверніть регулятор ліворуч або праворуч і натисніть для внесення змін.

 Натисніть кнопку, щоб зупинити.

MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS
Змініть дні поливу

MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY
Натисніть кнопку, щоб змінити дні поливу.

12:35 P1 8:20
P2 12:15 P3
P4 20:30 P5
MO TU WE TH FR SA SU
Зміна програм і тривалості виконання

12:00
SET TIME
Зміна поточного часу

Для видалення програми виконайте такі дії.

1 : Видаліть P1, P2 або P3.



Натисніть регулятор (коротке натискання). Повертайте регулятор, доки всі піктограми програм не блимають разом.



2 : Вибір програми для видалення



Натисніть регулятор (коротке натискання). Повертайте регулятор, доки не почне блимати програма, яку потрібно видалити.



3 : Утримуйте кнопку, щоб видалити програму.



Якщо блимає піктограма P, утримуйте кнопку негайного поливу натиснутою протягом трьох секунд, потім відпустіть.



ПРОГРАМУ ВИДАЛЕНО.

Скидання

1 : Скидання до налаштувань виробника



Одночасно натисніть регулятор і кнопку негайного поливу, утримуйте їх протягом восьми секунд і відпустіть.



2 : Підтвердження



Щоб підтвердити, натисніть регулятор у положенні YES (ТАК), або поверніть регулятор у положення NO (НІ) і натисніть регулятор для виходу з програми.



3 : Видалення інформації




SET TIME

Після скидання всю інформацію буде видалено. Потрібно знову налаштувати програматор, щоб користуватися ним. Див. розділ «Налаштування: перше використання».




Цей виріб не призначений для використання при низьких (негативних) температурах. У зимові місяці злийте з таймера залишки води та тримайте його в приміщенні до наступного сезону поливу.

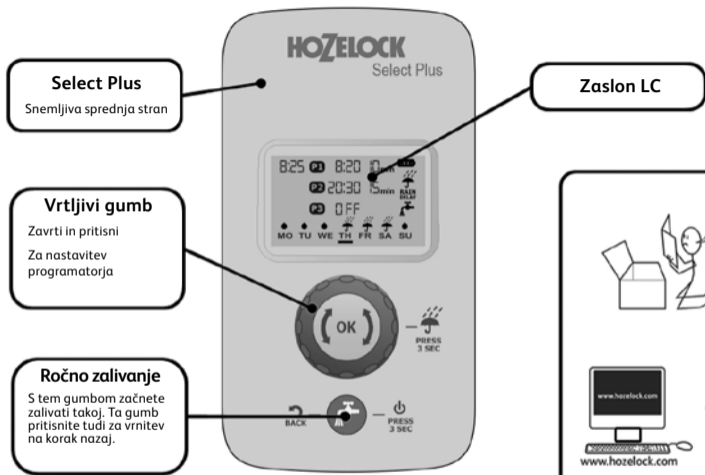

Select Plus

SLO



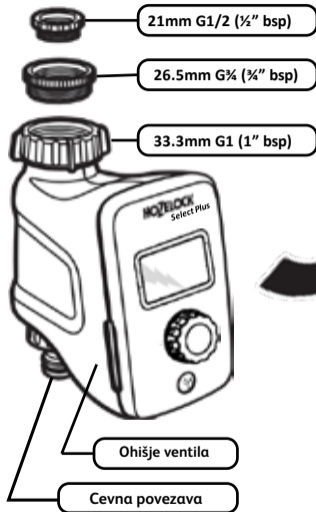


2x 1.5V AA (LR6)

Uporabljajte samo alkalne ali litijeve baterije - druge možnosti lahko povzročijo nepravilno delovanje. Ne uporabljajte polnilnih baterij.

Etiketa z opomnikom

Odstranite sprednjo ploščo in prilepite nalepko na ventil.

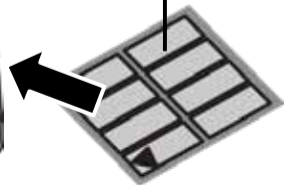


Prva uporaba


1 : Nastavi uro




12:00
SET TIME

 Pritisnjajte, da nastavite uro. Vrtite gumb, da nastavite, in pritisnite, da potrdite.

2 : Nastavi dan

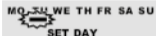


MO TU WE TH FR SA SU
SET DAY

 Vrtite gumb, da nastavite dan. Pritisni za potrditev

3 : Dnevi zalivanja




MO TU WE TH FR SA SU
SET WATER DAYS


 Vrtite gumb in pritisnite, da vključite ali izključite dneve zalivanja. Zavrtite, da zaprete meni.

4 : Nastavi programe



16:45 SET
START TIME

 Vrtite gumb, da nastavite uro zalivanja in minute. Pritisnite na gumb, da potrdite.

 Če nastopi težava, se z gumbom, s katerim začnete zalivati takoj, vrnete nazaj.

Zalivaj takoj

1 : Pritisni na gumb „Zalivaj takoj“




WATER
MINUTES



Enkrat (na kratko) pritisnite na gumb, s katerim začnete zalivati takoj. Nastavite minute in pritisnite, da potrdite.


2 : Prekliči „Zalivaj takoj“



Pritisnite na gumb, s katerim začnete zalivati takoj, ali na vrtljivi gumb (kratek pritisek), da v katerem koli trenutku preključete zalivanje.

Zamik zalivanja

1 : Nastavi časovnik




Za 3 sekunde pritisnite na vrtljivi gumb. Zdaj lahko nastavite število dni premora zalivanja (največ 7 dni).



SET
DAYS MO TU WE TH FR SA SU

Sistem označi dneve BREZ zalivanja z dežnikom. Pritisnite na vrtljivi gumb, da potrdite.

2 : Prekliči časovnik



Za 3 sekunde pritisnite na vrtljivi gumb, nato ga zavrtite na „izk.“ (OFF).

Izključi napravo

1 : Izključi napravo



Za 3 sekunde pritisnite na vrtljivi gumb, da izključite časomer. Sistem zaustavi programe, na voljo pusti zalivanje takoj.

2 : Zaženi





Za 3 sekunde pritisnite na gumb, da vključite programator.


Sistem shrani vse programe v pomnilnik in se znova zažene.

Prilagodi nastavitve

1 : Za prilagoditev nastavitvev

 Pritisnite (na kratko) na vrtljivi gumb. Zavrtite vrtljivi gumb v levo ali desno in pritisnite, da spremenite.

 Pritisnite na gumb, da zaustavite.

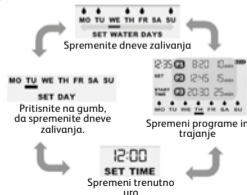

Izbriši program

1 : Izbriši P1, P2 ali P3



Pritisnite (na kratko) na vrtljivi gumb. Vrtite vrtljivi gumb, dokler ne začnejo skupaj utripati ikone programov.



2 : Izberi program za izbris



Pritisnite (na kratko) na vrtljivi gumb. Vrtite vrtljivi gumb, dokler ne začne utripati program, ki ga želite izbrisati.



3 : Pritisni in zadrži za izbris



Ko utripa ikona P, za 3 sekunde pritisnite na gumb, s katerim začnete zalivati takoj, in spustite.



SISTEM IZBRİŠE PROGRAM.

Ponastavi

1 : Ponastavi tovarniške nastavitve



Hkrati za 8 sekund pritisnite na vrtljivi gumb in gumb, s katerim začnete zalivati takoj, ter spustite.



2 : Potrdi



Pritisnite na vrtljivi gumb, da potrdite (YES), ali ga zavrtite na „ne“ (NO) in ga pritisnite, da zaprete.



3 : Izbris informacij



Pri ponastavitvi sistem izbríše vse informacije. Programator je treba znova nastaviti, da ga lahko uporabljate. Glejte poglavje „Nastavitev – Prva uporaba“.



Tento výrobek nie je určený na použitie pri nízkych (záporných) teplotách. Počas zimných mesiacov vypustíte z časovača zvyšnú vodu a uchovávajte ho v interiéri až do nasledujúcej zálievkovej sezóny.

NOTES

HOZELOCK

Select Plus Controller

2224



Declaration of Conformity to UK

HozeLOCK Ltd. declare that the following Electrically Operated Water Valves:

- **Select Plus (2224)**

Comply with:

- the Essential Health and Safety Requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC and its amending directives.
- EMC Directive – 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU

and conforms to the following harmonised standards:

- EN 60730-1:2016:A1:2019
- EN 60730-2-7:2020
- EN 60730-2-8:2020

Date of Issue: 10/03/2021

Signed by:

Nick Iacofano
Nick Iacofano, Technical Director
HozeLOCK Ltd, Midpoint Park,
Sutton Coldfield, B761AB, England.
Tel: +44 (0) 121 313 1122

www.hozeLOCK.com

Declaration of Conformity to CE

HozeLOCK Ltd. declare that the following Electrically Operated Water Valves:

- **Select Plus (2224)**

Comply with:

- the Essential Health and Safety Requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC and its amending directives.
- EMC Directive – 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU

and conforms to the following harmonised standards:

- EN 60730-1:2016:A1:2019
- EN 60730-2-7:2020
- EN 60730-2-8:2020

Date of Issue: 10/03/2021

Signed by:

Nick Iacofano
Nick Iacofano, Technical Director,
HozeLOCK-Exel, 891 Route des Frênes, ZI Nord Arnas,
BP 30424, 69653 Villefranche Cedex, FRANCE
Tel. +33 (0) 4.74.62.48.48

www.hozeLOCK.fr



WEEE

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. In the

EU, when replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

WEEE

Die Bedeutung der durchgestrichenen Müelltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Verwitterung gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder Flora und Fauna auf Jahre vergiftet werden. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

DEEE

Ne pas jeter des appareils électriques avec les débris municipaux non triés, utiliser des installations de collecte séparées. Contacter votre municipalité pour plus d'informations concernant les systèmes de collecte disponibles. Si vous vous débarrassez d'appareils électriques sur les sites d'enfouissement des déchets ou des décharges municipales, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et contaminer la chaîne alimentaire, mettant ainsi en danger votre santé et votre bien-être. Dans l'EU, lorsqu'on remplace des anciens appareils par des nouveaux, le commerçant a l'obligation légale de reprendre votre ancien appareil, pour en disposer, au moins gratuitement.

WEEE

Elektrische apparaten mogen niet met het huishoudelijk restafval worden weggegooid; gebruik aparte inzamelingsfaciliteiten. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over de beschikbare inzamelingsystemen. Als elektrische apparaten worden weggegooid in stortplaatsen of vuilnisbeltten, dan kunnen gevaarlijke stoffen uitlekken, in het grondwater terecht komen en de voedselketen binnendringen, waardoor uw gezondheid en

welzijn worden geschaad. Als u oude apparaten vervangt door nieuwe, dan is binnen de EU de verkoper wettelijk verplicht om uw oude apparaat op zijn minst gratis terug te nemen voor verwijdering.

RAEE

Su producto esta marcado con el símbolo especial del 'contenedor de basura tachado'. Este indica que: Los productos eléctricos usados no deberían mezclarse con los residuos domésticos generales y están sujetos al principio de recogida selectiva. Para obtener más información sobre cómo deshacerse de sus aparatos eléctricos viejos, póngase en contacto con su ayuntamiento. Si se desechan productos eléctricos en vertederos o botaderos, se corre el peligro de que sustancias peligrosas puedan filtrar al agua subterránea, e introducirse a la cadena alimenticia, perjudicando la salud y bienestar del público. En la UE, al cambiar aparatos usados por equipos nuevos, el detallista tiene la obligación legal de recibir su equipo viejo, por lo menos en forma gratuita, para que sea eliminado.

WEEE

Significato del simbolo della pattumiera con la croce: Non smaltire apparecchiature elettriche con i rifiuti domestici; utilizzare strutture di raccolta separate. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se apparecchiature elettriche sono smaltite in discariche o sversatoi, sostanze pericolose possono penetrare nella falda acquifera e quindi nella catena alimentare, con possibili danni alla salute. Nell'UE, quando si sostituisce un'apparecchiatura con una nuova, il rivenditore è tenuto, per legge, a ritirare gratuitamente l'apparecchiatura esistente per lo smaltimento.

WEEE

Não descartar aparelhos elétricos dentro de um caixote de lixo com os resíduos caseiros indiscriminados; utilizar um recipiente separado para recolha. Contactar as autarquias locais para obter informações sobre os sistemas de recolha disponíveis. Se os aparelhos elétricos forem descartados em lixeiras ou aterros, certas substâncias perigosas podem escoar para o lençol de água subterrâneo, penetrando na cadeia de alimentos e causando danos a sua saúde e bem-estar. Na UE, quando se substituem aparelhos elétricos velhos por outros novos, o retalhista é legalmente obrigado a aceitar o aparelho velho e a descartar o mesmo gratuitamente.

WEEE

Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές ως μη διαβαθμισμένα αστικά απόβλητα. Χρησιμοποιούν εξωχριστές εγκαταστάσεις συλλογής. Επικοινωνήστε με την τοπική κυβέρνηση για πληροφορίες σχετικά με την διαθέσιμων συστημάτων συλλογής. Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής, οι επικίνδυνες ουσίες μπορούν να διαρρέουν στα υπόγεια ύδατα και να μπαιίνουν στην τροφική αλυσίδα, να βλάψει την υγεία και την ευεξία σας. Στην ΕΕ, όταν αντικαθιστάτε παλιές συσκευές με νέες, ο λιανοπωλητής υποχρεούται νομίμως να πάρει πίσω την παλιά σας συσκευή για τη διάθεση τουλάχιστον δωρεάν.

OEZ

Elektrické spotřebiče nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu, využijte zařízení pro oddělený sběr. Informace o dostupných sběrných systémech získáte od místní samosprávy. Pokud se elektrické spotřebiče dostanou na skládky odpadů nebo do přírody, nebezpečné látky mohou uniknout do spodních vod a dostat se do potravního řetězce a ohrozit vaše zdraví a pohodu. V EU je při výměně starých spotřebičů za nové prodejce ze zákona povinen převzít váš starý spotřebič k likvidaci zdarma.

OEZ

Elektrické spotřebiče nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu, využijajte zariadenia na separovaný zber. Informácie o dostupných systémoch zberu vám poskytne miestny úrad. Ak elektrospotrebiteľ skončia na skládkach alebo v prírode, nebezpečné látky môžu uniknúť do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca, čo ohrozuje vaše zdravie a pohodu. V EÚ je pri výmene starých spotrebiteľov za nové predajca zo zákona povinný bezplatne prevziať váš starý spotrebiteľ na likvidáciu.